

AQUOS SHOT SH008

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次

はじめに

ご利用の準備

基本操作

電話をかける・受ける

アドレス帳／
プロフィール

メール

EZweb／
PCサイトビューアー

auの
ネットワークサービス

Wi-Fi WIN

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ／
microSD™メモ리카ード

便利な機能

機能設定

安全上のご注意／
防水のご注意

付録／索引

簡易英語
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、SH008をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

『取扱説明書』(本書)では、主な機能の主な操作のみ説明しています。さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』(本書)と『取扱説明書詳細版』のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから:<http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

SH008からは:待受画面で[☒]→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル] (通信料無料)

パソコンからは:<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売約1ヶ月後から)。

Download URL: <http://www.au.kddi.com/torisetu/index.html>

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

SH008をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- SH008からは:待受画面で[☒]→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- パソコンからは:<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼働状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にauに送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- SH008は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

目次

ごあいさつ	ii
安全上のご注意	ii
au電話をご利用いただくにあたって	ii

目次	1
----------	---

はじめに

SH008でできること	4
こんなときは…	6
箱の中身を確認!	7
本書について	8
充電についてのご注意	9
防水ケータイの取扱上のご注意	10
マナーを守ろう	11
知ってよかった!	12
オンラインマニュアル	12
大音量ブザー	12
着信拒否	12
災害用伝言板サービス	13
料金照会	13
なるほど!au	13
遠隔ロック	14
安心ロック	15

ご利用の準備

各部の名称と機能	16
充電する	18
電源を入れる／切る	20
Eメール・EZwebの初期設定を行う	20
SH008のポジション	21
電池パックを取り外す	22
電池パックを取り付ける	23
microSDメモ리카ードをセットする	24
microSDメモ리카ードを取り外す	25

基本操作

待受画面の見かた	26
サブディスプレイの見かた	29
メインメニューを利用する	30
クイックアクセスメニューを 利用する	31
待受ショートカットを利用する	32
基本的なキー操作を覚える	33
タッチパネルを使う	35
文字入力の方法を覚える	37

電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法	40
電話をかける	41
電話を受ける	42
発信履歴／着信履歴を利用して 電話をかける	43
マナーモードを設定する	44
簡易留守メモを利用する	45
録音された簡易留守メモを再生する ...	46

アドレス帳／
プロフィール

アドレス帳に登録する	47
アドレス帳から電話をかける	48
かかってきた電話の番号を登録する	49
受け取ったメールのアドレスを 登録する	50
SH008の電話番号を プロフィールで確認する	51
赤外線を使って プロフィールを交換する	52

メール

Eメールを送る.....	54
デコレーションメールを送る.....	56
デコレーションアニメを送る.....	58
Eメールを受け取る.....	59
受信ボックス／送信ボックスの	
Eメールを確認する.....	60
迷惑メールはお断り.....	61
Cメールを送る.....	62
Cメールを受け取る.....	63
受信ボックス／送信ボックスの	
Cメールを確認する.....	64
緊急地震速報を利用する.....	65

携帯電話を
使いこなそう!

EZweb／
PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに アクセスする.....	66
auお客さまサポートを利用する.....	67
EZwebでできること.....	68
お天気を調べる.....	68
乗り換えを調べる.....	69
お気に入りリストを利用する.....	70
EZチャンネルプラス／ EZチャンネルを利用する.....	71
EZニュースEXを利用する.....	72
検索ウィンドウを利用する.....	73
au one My Pageを利用する.....	74
EZナビを利用する.....	75
安心ナビを利用する.....	76
EZアプリ(BREW [®])を利用する.....	78
EZ FeliCa(おサイフケータイ [®])を 利用する.....	79
PCサイトビューアーで サイトを見る.....	80

auの
ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	81
お留守番サービスを利用する.....	82

着信転送サービスを利用する.....	83
発信番号表示と 番号通知リクエストを利用する.....	84
ご利用いただく各種暗証番号・ PINコードについて.....	85
グローバルパスポートCDMAを 利用する.....	86
グローバルパスポートGSMを 利用する.....	87
au ICカードを取り外す・取り付け.....	88

Wi-Fi WIN

Wi-Fi WINを利用する.....	89
---------------------	----

カメラ

カメラ画面の見かた.....	91
カメラで撮影するときの タッチパネル操作.....	92
フォトを撮影する.....	93
撮ったフォトをメールで送る.....	94
サイズを変更して撮影する.....	95
ムービーを録画する.....	96

LISMO

音楽・ビデオ・本をダウンロードする.....	97
LISMOで音楽を楽しむ.....	98
LISMOでビデオを楽しむ.....	99
LISMOで本を楽しむ.....	100

テレビ

テレビ(ワンセグ)の 初期設定をする.....	101
テレビ(ワンセグ)を見る.....	102
テレビ番組を録画する.....	103

データフォルダ／
microSDメモ리카ード

データフォルダを利用する.....	104
microSDメモ리카ードを利用する....	106
microSDメモ리카ードを 初期化する.....	107
microSDメモ리카ード内の データフォルダを利用する.....	108
バックアップデータを保存する.....	109

便利な機能

操作方法を調べる.....	110
着信があったように見せかける.....	111
アラームを利用する.....	112
カレンダー／スケジュールを 利用する.....	113
ケータイアレンジを利用する.....	114
Bluetooth [®] 機能を利用する.....	115

機能設定

機能設定の方法.....	116
着信音を変更する.....	117
待受画面の壁紙を変更する.....	118
ロックNo.を変更する.....	119
PIN1コードを変更する.....	120
SH008のソフトウェアを更新する...	121

安全上のご注意／
防水のご注意

安全上のご注意.....	122
取扱上のご願い.....	130
免責事項について.....	134
Bluetooth [®] ／無線LAN(Wi-Fi [®])機能を ご使用するご願い.....	134
防水のご注意.....	137

付録／索引

故障とお考えになる前に.....	140
アフターサービスについて.....	142
主な仕様.....	144
名前から引く索引.....	145
目的から引く索引.....	147

簡易英語・簡易中国語

簡易英語版.....	155
簡易中国語版.....	157

▶ P.41

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶ P.47

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。1件のアドレス帳には、複数の電話番号やEメールアドレスなどを登録できます。



▶ P.54

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。デコレーションメールや、デコレーションアニメといった、カラフルで楽しいメールも送受信できます。



▶ P.66、▶ P.80

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶ P.91

写真を撮る

最大12M(4,000×3,000ドット)の静止画(フォト)を撮影できます。最大640×480ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶ P.97

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴くことができます。ビデオや電子書籍を再生して楽しむこともできます。



▶ P.101

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができ
ます。番組を録画することもできま
す。



▶ P.72

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミング
で、速報ニュースをチェックできます。



▶ P.78

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲー
ムまで、いろいろなジャンルのEZアプリ
(BREW®)のゲームをダウンロードして
遊べます。



▶ P.89

Wi-Fi WINを使う

無線LANを利用して、EZwebやPCサイ
トビューアーなどで動画や大容量コン
텐츠を快適に楽しむことができます。

**他にも便利な機能がいっぱい!**

- ・クイックアクセスメニュー ▶ P.31
- ・待受ショートカット ▶ P.32
- ・マナーモード ▶ P.44
- ・簡易留守メモ ▶ P.45
- ・プロフィール ▶ P.51
- ・緊急地震速報 ▶ P.65
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.71
- ・検索ウィンドウ ▶ P.73
- ・au one My Page ▶ P.74
- ・EZナビ ▶ P.75
- ・安心ナビ ▶ P.76
- ・EZ FeliCa(おサイフケータイ®) ▶ P.79
- ・お留守番サービス ▶ P.82
- ・着信転送サービス ▶ P.83
- ・発信番号表示サービス ▶ P.84
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.84
- ・グローバル機能 ▶ P.86
- ・フェイク着信 ▶ P.111
- ・アラーム ▶ P.112
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.113
- ・ケータイアレンジ ▶ P.114
- ・Bluetooth®機能 ▶ P.115
- ・着信音の変更 ▶ P.117
- ・壁紙の変更 ▶ P.118

※本書では、主な機能の主な操作のみ説明して
います。より詳しい説明については、「SH008
取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームペー
ジからダウンロードできます。

こんなときは…

電話機能

折り返し電話をかける
(着信履歴)

▶ P.43

電話に出られないとき
(簡易留守メモ)

▶ P.45

連絡先をアドレス帳に
登録する

▶ P.47

着信音などを
鳴らさないようにする
(マナーモード)

▶ P.44

着信を拒否したい

▶ P.12

通話中の受話音量を
調節する

▶ P.41

調べる

情報を検索したい
(EZweb、検索ウィンドウ)

▶ P.66、▶ P.73

天気予報を知りたい
(EZweb)

▶ P.68

ニュースをチェックする
(EZニュースEX)

▶ P.72

通信料を確認する
(auお客さまサポート)

▶ P.67

乗り換えを確認する
(EZweb)

▶ P.69

操作方法をケータイで
調べる
(オンラインマニュアル)

▶ P.12

メール機能

Eメールを送受信する

▶ P.54、▶ P.59

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶ P.50

迷惑メールを
防止したい

▶ P.61

デコレーションメール
を送る

▶ P.56

撮影したフォトを
Eメールで送る

▶ P.94

Cメールを送受信する

▶ P.62、▶ P.63

機能を使う

自分の連絡先を教える
(赤外線送信)

▶ P.52

音楽を聴く、
ビデオを見る
(LISMO)

▶ P.97～99

テレビ(ワンセグ)を
見る

▶ P.101～103

サイズを変更して撮る
(カメラ)

▶ P.95

電子書籍を読む
(LISMO)

▶ P.100

microSD
メモ리카ードを使う

▶ P.106

機能設定の方法

▶ P.116

待受画面の
壁紙を変える

▶ P.118

アラームを使う

▶ P.112

着信音を変える

▶ P.117

ケータイの設定を
まとめて変える
(ケータイアレンジ)

▶ P.114

よく使う機能を
すぐに起動
(待受ショートカット)

▶ P.32

電話をなくしたときに
備える
(遠隔ロック)

▶ P.14

子供の居場所を
確認する
(安心ナビ)

▶ P.76

防水について

▶ P.10、▶ P.137

着信があったように
見せかける
(フェイク着信)

▶ P.111


ロックNo.や
PIN1コードを変える

▶ P.119、▶ P.120


緊急地震速報
について

▶ P.65

箱の中身を確認!



保証書



電池パック



本体

すべて
そろっているか
確認してね!

- 取扱説明書(本書)
- ご使用上の注意
- お知らせシート
- 快適!タッチ操作ガイドブック
- おサイフケータイ[®]はじめてガイド
- グローバルパスポートCDMAご利用ガイド
- じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- Wi-Fi WINご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。


- microSDメモリーカード
- ステレオイヤホン
- ACアダプタ
- 卓上ホルダ
- イヤホン変換アダプタ
- USBケーブル

- ・別売の共通ACアダプタ01/02をお買い求めください。
- ・本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「クラッシーピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。
- 本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

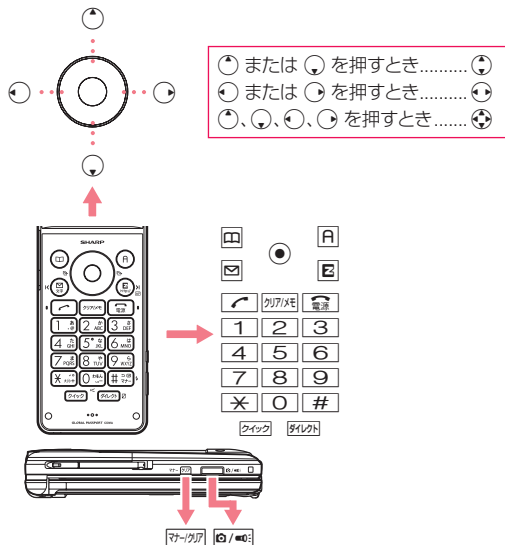

- 本書では、画面最下行に表示された内容を●／□／□を押して実行する場合、●(発信)のようにカッコ内に内容を表記します。ただし、●(OK)／●(選択)／●(設定)／●(決定)の場合は省略して●のみ表記しています。
- 本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を次のように記載している場合があります。



「フォトサイズ」を選んで●を押し、続けて「0.3M」を選んで●を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 本書では「microSD™メモリーカード(市販品)」および「microSDHC™メモリーカード(市販品)」の名称を「microSDメモリーカード」もしくは「microSD」と省略しています。また、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- SH008は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには？

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？
電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。


※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。
電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い求めください。

昨日充電したのに
もう電池が
ないよ～！？



充電は「残量1」になってから

🔋(要充電)になってから充電しましょう。
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。

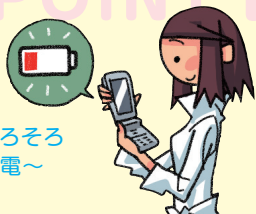

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

JUST FIT～♪



防水ケータイの取扱上のご注意

SH008は、IPX5/7(旧JIS保護等級5級/7級相当)の防水性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合があります。詳しくは、「安全上のご注意」(▶P.122)をお読みください。

●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。

●キャップ類はしっかりと閉じ、電池バックカバーは確実に取り付けてご利用ください。

※万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐにやや弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

よく読んで
確認してネ!



キッチン

- アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



温泉・お風呂(シャワー)

- 温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けしないでください。
- 長時間の持ち込みはおやめください。



砂・泥

- 砂・泥などにご注意ください。受話口・スピーカー・ヒンジ部などから入り、故障の原因となります。



海・プール

- 海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- 海やプールの中での使用はおやめください。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●周りの人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

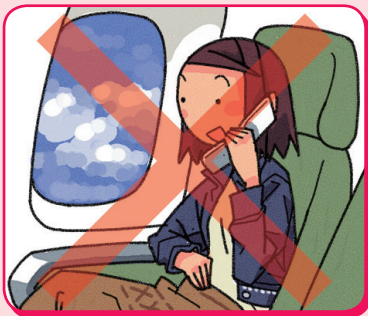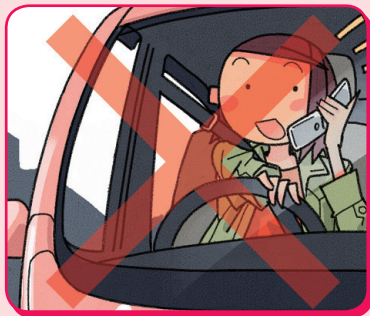

知っててよかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの操作方法を簡単に探すことができます。EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で[回]を押し、「トップメニュー検索」を選び●を押しします。「auお客さまサポート」を選び●を押し、「オンラインマニュアル」を選び●を押しします。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で[回]を押し、[c]で「バーコードリーダー&メーカー」を選び●を押しします。「バーコード読み込み」を選び●を押しします。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、読み取り結果が表示されます。

URLを選び●を押し、「URLへジャンプ」を選び●を押し、●を押しします。

M機能から接続する

待受画面で●[#][3]を押し、「はい」を選び●を押しします。



大音量ブザー

普段使っているSH008を、大音量ブザーとしても利用できます。



大音量ブザーを設定するには

待受画面で●[2][6]を押し、「ON」を選び●を押しします。これで、大音量ブザーが設定できました。

大音量ブザーを鳴らす

待受画面で[O]を長押しすると、大音量ブザーが鳴ります。

大音量ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、大音量ブザーが鳴りやみます。

着信拒否


着信したくない相手の方からの電話番号を着信拒否に登録すると、着信を自動的にシャットアウトできます。特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で●[4][3]を押し、「音声着信」/「テレビ電話着信」を選び●を押しします。ロックNo.を入力して●を押しします。着信を拒否したい相手先の種類を選び●を押し、相手の方の電話番号や「拒否メッセージ」「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

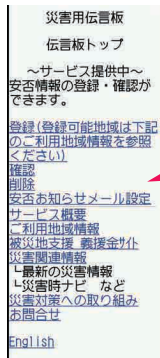

私は無事!



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。



詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、
今月の概算通話料金や
利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で●☐1☐1を押し、
「はい」を選び●を押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
●を押します。



みんなで作る、au Q&A サイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。




遠隔ロック

SH008を紛失した場合に、事前に登録した電話からSH008に電話をかけ、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

1


設定画面から遠隔ロックの設定を選びます。

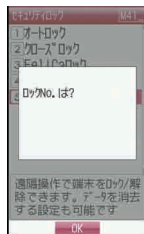

待受画面で
●[4][1][5]を
押し、ロックNo.
を入力して●を押します。

2


遠隔操作をする電話番号を登録します。

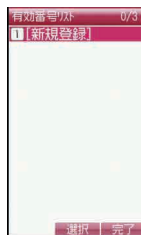

「有効番号リスト」を
選び●を押し、
「新規登録」を選び
●を押します。
「直接入力」を選び
●を押し、
電話番号を入力し
●を押します。
□(完了)を押して、
電話番号を登録します。

3

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

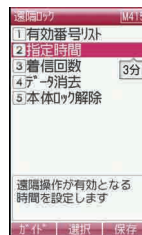

「指定時間」
最初の着信から設定した
回数分の着信がある
までの制限時間を
1～10分で設定
「着信回数」
遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定
□(保存)を押して終了。

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。
- 登録した電話からSH008に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- SH008の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH008があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

ケータイをなくしたら・・・

登録した電話(電話番号)からなくした
ケータイに、設定した条件で電話をかけます。



例えば

「10分間に3回」と設定した場合、10分の
間に3回、なくしたケータイに電話をかけます。

慌てない、
慌てない・・・



安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話からauお客様センターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

 **0077-7-113**

■au電話から

局番なしの **113**

受付は24時間。
無料です。



●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける

インターネットからauお客さまサポートにログインして、画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

▼URL



<https://cs.kddi.com/>



こんなときは？

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、パソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。




詳しくは、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

お知らせ



- SH008の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にSH008があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

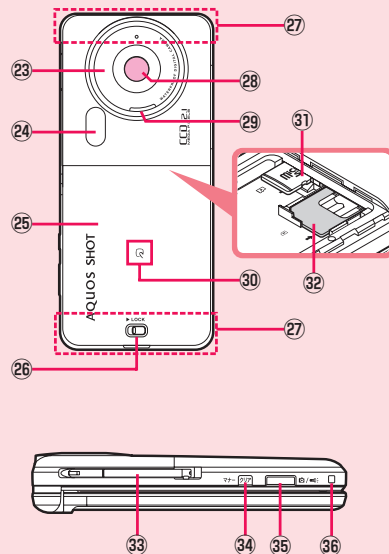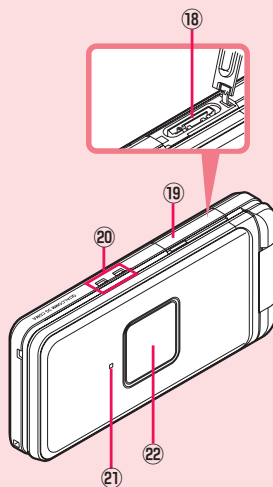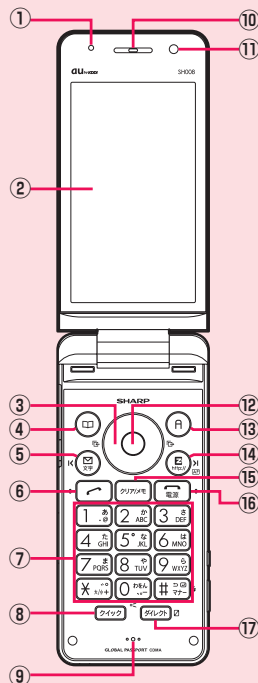各部の名称と機能




- ① **光センサー**
周囲の明るさを検知して、メインディスプレイやキー照明の明るさを調整します。
- ② **メインディスプレイ**
- ③ **カーソルキー**
 - ⬅ 左キー／着信履歴
 - ➡ 右キー／発信履歴
 - ⬆ 上キー ⬇ 下キー
- ④ **アドレス帳キー**
- ⑤ **メールキー**
- ⑥ **発信キー**
- ⑦ **[0]～[9]、[*]、[#]ダイヤルキー**
- ⑧ **クイックキー**
クイックアクセスメニューを呼び出します。
- ⑨ **送話口(マイク)**
通話中の相手の方へこちらの声を伝えます。
- ⑩ **受話口(レシーバー)**
通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。
- ⑪ **サブカメラ(レンズ部)**
- ⑫ **センターキー**
- ⑬ **[R]アプリキー**
- ⑭ **[EZ]EZキー**
- ⑮ **[クリア]クリア／メモキー**
- ⑯ **[電源]電源／終了キー**
電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- ⑰ **[ダイレクト]ダイレクト起動キー／ベールビューキー**
「ダイレクト起動キー設定(M561)」で設定した機能を起動します。
長押しすると、ベールビューを設定／解除できます。
- ⑱ **外部接続端子**
共通ACアダプタ01／02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN02(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。
- ⑲ **外部接続端子カバー**
- ⑳ **充電端子**
卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- ㉑ **充電／着信ランプ**
充電中に赤く点灯します。
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。
- ㉒ **サブディスプレイ**
- ㉓ **赤外線ポート**
- ㉔ **モバイルライト**
- ㉕ **電池パック／カバー**
- ㉖ **ロックレバー**
電池パックカバーをロックします。
- ㉗ **内蔵アンテナ部**
通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth[®]機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ㉘ **メインカメラ(レンズ部)**
- ㉙ **スピーカー**
- ㉚ **FeliCaマーク**
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
- ㉛ **microSDメモリーカードスロット**
- ㉜ **au ICカード**
お客様の電話番号などが記録されています。
- ㉝ **テレビアンテナ**
- ㉞ **[マナー]サイドマナー／クリアキー**
マナーメニューを呼び出します。待受画面やクローズポジションで長押しすると、マナーを設定／解除します。
- ㉟ **[シャッター]サイドシャッターキー**
待受画面で長押しすると、フォトを起動します。
クローズポジションの待受画面で2秒以上長押しすると、モバイルライトが点灯します。
フォトムービーの撮影時はシャッターとして使用します。
- ㊱ **ハンドストラップ取付口**

充電する

お買い上げ時は電池パックは十分に充電されていません。またご使用中にSH008の画面に  や  が表示されたときも充電してください。充電時間は約140分です。


まずは
エネルギーチャージ!

●卓上ホルダ(別売)で充電する

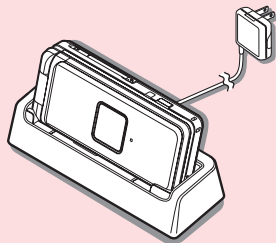


1

卓上ホルダ(別売)に共通ACアダプタ01/02(別売)をつなぎます。

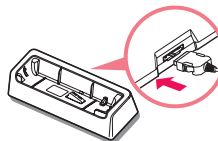

●共通ACアダプタ01/02(別売)で充電する

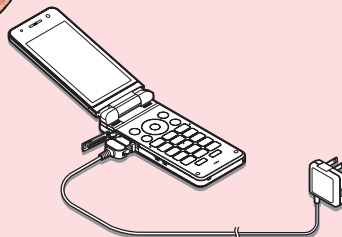

1

端子の向きに注意して!




外部接続端子
カバー

外部接続端子カバーを完全に開いて、共通ACアダプタ01/02(別売)をつなぐ。

2

ホルダのツメに
合わせます。

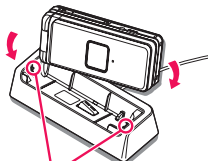


SH008を閉じた状態で、卓上ホルダ（別売）のロックツメと本体の凹部合わせて差し込む。

※卓上ホルダ（別売）のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。



3

AC100Vコンセントに
差し込む。



※根元まで確実に差し込んでください。

2

AC100Vコンセント
に差し込む。



※根元まで確実に差し込んでください。

赤色に点灯していた充電／着信ランプが消灯したら充電完了！



お知らせ

- 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから240Vまで対応しています。
- SH008や卓上ホルダ（別売）の接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。

電源を入れる／切る

電源を入れる



電源を長押しします。

お知らせ


電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を切る



待受画面


待受画面で電源を長押しします。

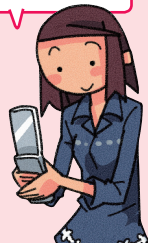


Eメール・EZwebの初期設定を行う

待受画面

お買い上げ時に、待受画面で[メール]／[EZweb]を押し、●を押します。

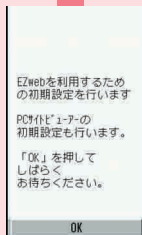

●を押します。

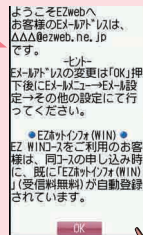

設定完了!




お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

SH008のポジション


ディスプレイ部分を内側にして開いたオープンポジションの他に、ビューアポジションがあります。

1 ディスプレイ部分を開きます。

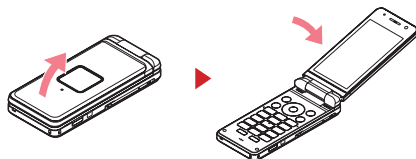



<オープンポジション>

2 ディスプレイ部分を右回りに180度回転させます。

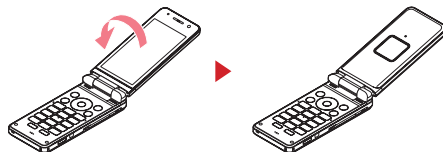

お知らせ

- 操作2の状態以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- 操作2の状態では、SH008を使用したり、ディスプレイを無理に開かないでください。
- ポジションを変更する際は、ディスプレイやキーに指が触れないようにご注意ください。誤動作の原因となります。
- SH008をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- ビューアポジションでは、タッチパネルとサイドキー（ ）で操作します。
- 本書では、ポジションを明記していない場合は、オープンポジションでの操作手順を説明しています。


3 ディスプレイ部分を閉じます。




<ビューアポジション>

電池パックを取り外す


- 1 本体裏面のロックレバーを矢印の方向に切り替えます。

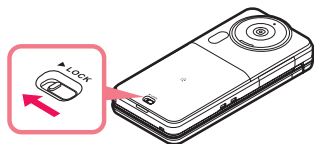

- 2 本体の凹部に指先(爪)をかけて、電池パックカバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。

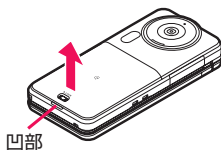

- 3 電池パックのPULLタブを持って、上方へ持ち上げて取り外します。

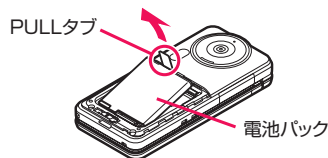


電池パックは
専用のものを使用して下さい！

お知らせ


- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックを取り外すときは、PULLタブを上へ引くようにしてください。また、突起部でも取り出せます。突起部やPULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」（ハイフン）が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける


- 1** PULLタブが電池パックの上に出るようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込みます。

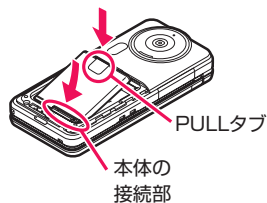

- 2** 電池パックカバーを斜めにしてツメ部を本体に差し込んでから①、電池パックカバーを取り付けます②。

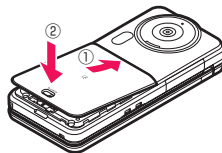


- 3** 電池パックカバーの周囲を①、②の順で押し、カバー全体に浮きがないことを確認します。

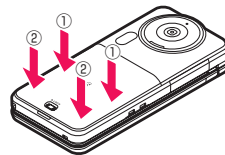

お知らせ


- 電池パックは、SH008専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

- 4** ロックレバーを、「LOCK」位置まで矢印の方向にスライドさせます。

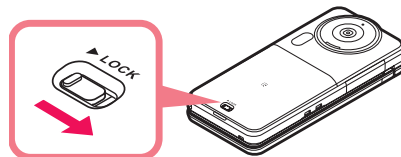


microSDメモ리카ードをセットする


- 1 本体の電源を切り、電池パックカバーのロックを外して開け、電池パックを取り外します。

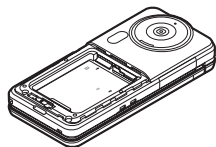


- 2 microSDメモ리카ードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込みます。

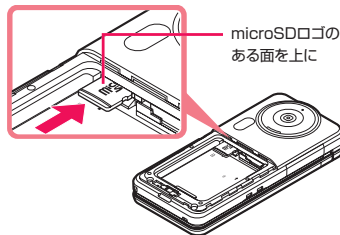

- 3 電池パックを取り付け、電池パックカバーを閉じてロックします。

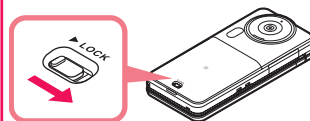

お知らせ


- microSDメモ리카ードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモ리카ードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモ리카ードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモ리카ードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面にが表示されます。




よく読んで
確認してネ!

microSDメモリカードを取り外す


- 1** 本体の電源を切り、電池パックカバーのロックを外して開け、電池パックを取り外します。

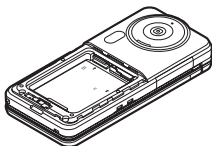

- 2** microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆくり押し込みます。

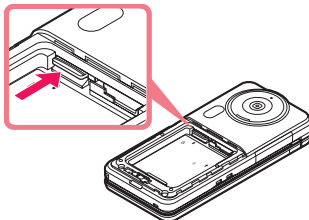

- 3** microSDメモリカードをまっすぐにゆくり引き抜きます。

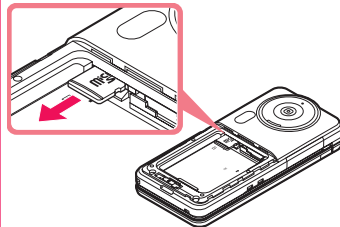


お知らせ

- microSDメモリカードを強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。
- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

取り扱いに
注意してネ!




- 4** 電池パックを取り付け、電池パックカバーを閉じてロックします。



待受画面の見かた

待受画面では、SH008の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

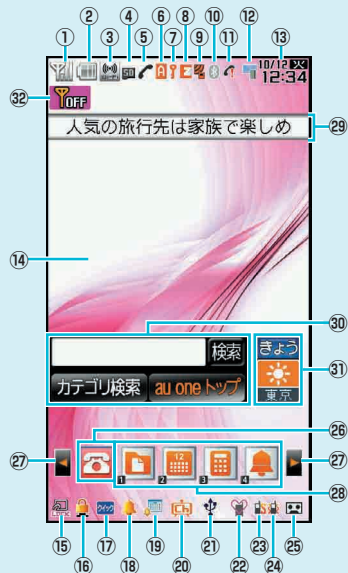

①	電波の強さ 強 中 弱 微弱 圏外 圏外
②	電池レベル状態(アイコン表示) 十分 少ない 要充電 残量なし 充電中(点滅) 電池レベル状態(残量%表示) (点滅は充電中) 十分(90%を超えている場合) 90% 10%単位で%表示(10~90%表示) LOW 要充電(10%以下)
③	Wi-Fi WINの電波の強さ(点滅は通信中) 強 / 中 / 弱 / 微弱 未接続(自動接続設定ON時) ローミング情報 USA ローミング先のエリア Rm ローミング先で通話可能な状態 P ローミング先でパケット通信可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に示されます。
④	microSDメモリーカード状態 挿入あり アクセス中

⑤	通話中 テレビ電話通話中
	FMラジオ起動中
	LISMO起動中
	LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中
	LISMO(音楽&ビデオ)起動中のFMトランスミッター出力中
	LISMO(音楽&ビデオ)起動中のFMトランスミッターサスペンド中
	LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中のFMトランスミッター出力中
	LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中のFMトランスミッターサスペンド中
⑥	au Media Tuner起動中
	EZアプリ起動中(点滅は通信中)
	EZアプリ起動中のFMトランスミッター出力中
⑦	EZアプリ起動中のFMトランスミッターサスペンド中
	セキュリティ(SSL)で通信中
⑧	EZweb使用中(点滅は通信中)
	PCサイトビューアー使用中(点滅は通信中)
⑨	マルチキャスト通信中
	フリック十字キーモード中
	タッチ操作無効中
⑩	Bluetooth®接続状態
	待機中 接続中(点滅は復旧中)
	接続中(SCMS-T非対応)

⑪	不在着信
⑫	メール
	未受信Eメール 未読Eメール 未読Cメール 未読EメールとCメール バックグラウンド受信 緊急地震速報
⑬	10/12 12:34 日付・曜日・時刻
⑭	壁紙
⑮	FeliCa状態
	ロック中 一時解除(クイック解除)中
⑯	サイドキー/タッチパネル操作無効中
	オートロック中・クローズロック中・遠隔ロック中
⑰	シークレット情報表示中
	複数タスク起動中
⑱	アラーム設定あり
⑲	スケジュール/タスクアラーム
	スケジュールアラーム設定あり
	タスクアラーム設定あり
	スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり
⑳	EZチャンネルプラス
	登録番組あり(自動更新ON)
	登録番組あり(自動更新OFF)
	未再生番組あり

②1	USB接続状態  高速転送モード  データ転送モード  省エネモード有効
②2	マナーモード状態  通常マナー  ドライブ  サイレントマナー  オリジナルマナー
②3	 着信音量OFF(サイレント)中
②4	 バイプレータON
②5	簡易留守メモ設定中  未確認のメモなし  未確認のメモあり  簡易留守メモと通話音声メモの合計が10件
②6	 など 通知アイコン
②7	 ページ切替アイコン
②8	 など ユーザー設定(ショートカット)アイコン
②9	EZニュースEXの待受デロップ
③0	検索ウィンドウ
③1	EZニュースEXの待受ウィンドウ(ジャンル別アイコン)
③2	 電波OFFモード設定中

表示中のアイコンの意味を調べるには

待受
画面


待受画面から
☒ # 2 を
 押します。



☺でアイコンを
 選ぶと、アイコン
 の意味が表示さ
 れます。

サブディスプレイの見かた

待受画面のときにクローズポジションで、時計などを確認することができます。

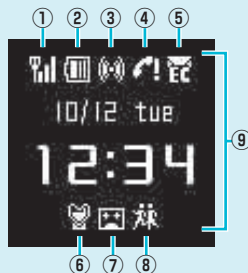

待受画面の表示を切り替えるには



📶/🔋を押すたびに、不在情報画面→アイコン/時計表示画面→時計表示画面→カレンダー表示画面→歩数計表示画面に切り替えることができます。

※着信、受信していない場合は、不在情報画面が表示されません。

①	電波の強さ 📶 強 / 📶 中 / 📶 弱 / 📶 微弱 / 📶 圏外 ※ 電波OFFモード設定時には表示されません。
②	電池レベル状態(アイコン表示) 🔋 十分 / 🔋 少ない / 🔋 要充電 / 🔋 残量なし ・充電中は 🔋 ~ 🔋 が順番に表示されます。 電池レベル状態(残量%表示) (点滅は充電中) 🔋 十分(90%を超えている場合) 🔋 10%単位で%表示(10~90%表示) 🔋 要充電(10%以下)
③	Wi-Fi WINの電波の強さ 📶 強 / 📶 中 / 📶 弱 / 📶 微弱 / (非表示) 圏外
④	📶 不在着信

⑤	メール 📧 未受信Eメール 📧 未読Eメール 📧 未読Cメール 📧 未読EメールとCメール 📧 緊急地震速報
⑥	マナーモード状態 🔇 通常マナー 🚗 ドライブ 🔇 サイレントマナー 🚗 オリジナルマナー
⑦	簡易留守メモ設定中 📄 未確認のメモなし 📄 未確認のメモあり 📄 簡易留守メモと通話音声メモの合計が10件
⑧	📊 歩数計設定中
⑨	時計/各種情報表示 ・天気やニュース、スケジュールを表示することもできます。

メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能呼び出すことができます。


待受画面

●を押します。



メインメニュー

⬇️でメニューを選んで●を押します。この例では、「CAMERA(カメラ)」を選びます。

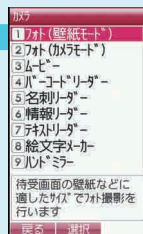

メニューが表示された場合は、⬇️で選んで●を押します。この例では、「フォト(カメラモード)」を選びます。

メインメニューで
📅を押すと、
カレンダーを表示
できるよ!



お知らせ

- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているメインメニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「クラッシーピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。



これで
写真が撮れるよ!



クイックアクセスメニューを利用する

クイックアクセスメニューを利用すると、複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

待受画面

機能の
操作中

クイックを押します。

または



よく使うメニュー

選んだ機能が
起動します。

よく使うメニュー
から機能を選んで●を
押します。


クイックアクセス
メニュー

お知らせ

- よく使うメニューの先頭には、常に「よく使うメニューアイコン」が表示されます。よく使うメニューに表示されていない機能は、「よく使うメニューアイコン」から起動することができます。
- タスク切替メニューの先頭には、常に「待受画面アイコン」が表示されます。「待受画面アイコン」を選べば、待受画面に切り替えることができます。
- 操作状況によっては、「クイック」を押しても動作しないことがあります。

操作する機能を切り替えるには

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。タスク切替メニューのアイコンを選べば、操作する機能を切り替えることができます。

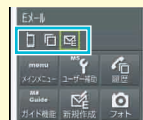

タスク切替
メニュー



タスク切替メニューから機能
を選んで●を押します。

起動中の機能を終了するには

操作中の機能を終了するには、「終了」を押します。起動中のすべての機能を一括して終了するには、「すべて終了」を長押しします。

※すべての機能を一括して終了する場合、機能によっては編集中的数据があっても保存されません。

待受ショートカットを利用する

待受画面上に表示されたアイコンを選ぶと、お知らせのある機能や登録しておいた機能呼び出せます。

待受画面

⏻を押します。



⬇️でアイコンを選んで●を押します。

通知アイコン
ユーザー設定アイコン



選んだ機能が起動します。

カンタンに登録できるよ!



お知らせ


- 通知アイコンは、不在着信などのお知らせがあると表示されます。通知アイコンを選ぶと、お知らせのある機能を簡単に呼び出すことができます。
- ユーザー設定アイコンを選ぶと、あらかじめ登録しておいた機能呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンに お好みの機能を登録するには

- ① 待受画面で⏻を押します。
- ② [⌵] (サブメニュー) を押します。
- ③ ⬇️で「編集」を選んで●を押します。
- ④ ⬇️で登録する位置を選んで●を押します。
- ⑤ ⬇️で「01 機能登録」を選んで●を押します。
- ⑥ 登録したい機能を選んで● (登録) を押します。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索」を選ぶには、を押します。
「詳細」を選ぶには、を押します。
「サブメニュー」を選ぶには、を押します。

項目を選ぶには



項目を選ぶには、やで項目を選んでを押します。

メニューに1～#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



を押すと、1つ前の画面に戻ります。

お知らせ

- を押しても、戻ることができる場合があります。



待受画面に戻るには




各機能から待受画面に戻るには、を長押しします。



お知らせ

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには





数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、を押すことで、数を増減できます。

～を押すと、数字を入力できます。




前後のデータへ移動するには



データの表示中や再生中、メール表示中などにを押すと、次のデータへ移動できます。を押すと前のデータへ移動できます。



キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生中など、ガイドが表示されている画面でを押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度を押すと、非表示に戻ります。

確認のためデータを再生や表示するには



メロディや画像の設定中にを押すと、確認のため再生や表示ができます。
を押すと、元の画面に戻ります。

タッチパネルを使う

ソフトキーパッドを表示する


ビューアポジションでは、画面をフリックしてソフトキーパッドを表示できます。ソフトキーパッドを利用してタッチパネルで操作ができます。

ソフトキーパッドを出したい画面を表示中

画面下部を上向きにフリックします。

タブ上の矢印をタップしても切り替えが可能です。

左右どちらかの方向にフリックするとキーパッドが切り替わります。

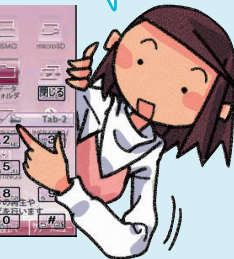

お知らせ

- 画面にタッチして操作する場合は、タッチパネル操作の説明をよく読んでうえでご使用ください。詳しくは、同梱の「快適!タッチ操作ガイドブック」をご参照ください。
- 初めて電源を入るとタッチパネル調整画面が表示されます。ご利用になる方が、タッチパネル操作をする指でタッチパネル調整を行います。

下向きにフリック、背景部分または「閉じる」をタップするとソフトキーパッドが閉じます。

基本的なタッチパネル操作

タップするには



項目やボタンに軽く触れて、すぐに指を離します。

スライドするには



項目に軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

フリックするには



画面を指ですばやく上下左右にはうように操作します。

タッチパネルで操作する

EZwebやPCサイトビューアーをご利用の際にタッチパネルで操作ができます。

EZwebの場合

画面をタップすると項目を選択したり、リンク先のページを表示できます。



- ↑ スライド／フリック
下方向に画面スクロール
- ↓ スライド／フリック
上方向に画面スクロール
- ← フリック
次ページを表示
- フリック
前ページを表示

ページ表示中に画面をタップ、スライド、フリックしているような操作ができるよ～



お知らせ


- オープンポジションでのタッチパネルを強く押しての操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。

PCサイトビューアーの場合

画面をタップすると項目を選択したり、リンク先のページを表示できます。



- ↑ スライド／フリック
下方向に画面スクロール
- ↓ スライド／フリック
上方向に画面スクロール
- ← スライド／フリック
右方向に画面スクロール
- スライド／フリック
左方向に画面スクロール

画面下部の  をタップすると、ツールバーが表示されます。ツールバーのアイコンをタップすると次の操作ができます。



- ← 前ページへ戻る
- ↺ ページ更新
- 🔍 画面縮小
- 🔍 画面拡大
- ☰ ツールバーを隠す


文字入力の方法を覚える

オープンポジションではキー操作、ビューアポジションではタッチパネル操作で文字入力を行います。


入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

漢 漢字 ア 全角カナ アイ 半角カナ A 全角英字(大文字) a 全角英字(小文字)
AB 半角英字(大文字) ab 半角英字(小文字) 1 全角数字 12 半角数字

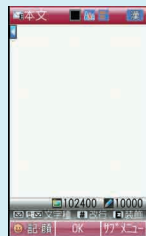

☑ (文字種)を
長押しします。

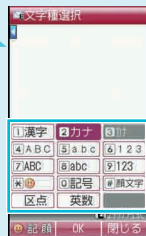

☑を押して文字種を切り替えてから、●を押します。


お知らせ

- ☑を押すたびに、絵文字一覧／デコレーション絵文字一覧→記号(全角／半角)一覧→顔文字一覧の順に表示されます。
- ☑を長押しすると、英数字候補一覧画面が表示されます。
☑を押すと全角／半角を、☑を押すと大文字／小文字を切り替えます。


英字を入力してみる

「au」と入力してみます。

あらかじめ文字種を「ab 半角英字(小文字)」に切り替えてください。

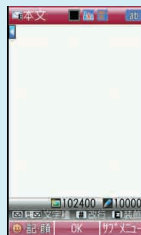

2 を1回
押します。
8 を2回
押します。

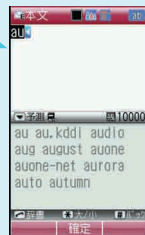


お知らせ


- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている文字や記号が次々と表示されます。●を押すと、その文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- [×]を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- [#]を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。

漢字を入力してみる


「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢 漢字」に切り替えてください。

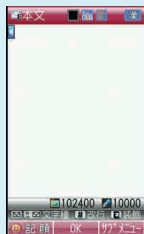


- 1 を5回押します。
- 2 を押します。
- 1 を5回押します。
- 3 を1回押します。
- 2 を1回押します。

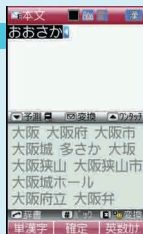

- 4 (変換) を押します。
- ここで5を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。

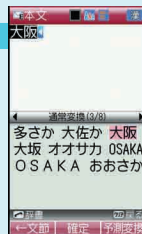

- 6 (確定) を押します。

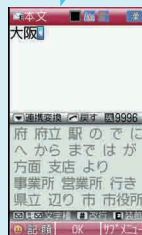


お知らせ

- [×] を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- [#] を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に[変換解除]を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して[英数カナ]を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「予測変換」が「ON」になっています。
例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、5で「大阪」を選んで6を押すことで「大阪」と入力できます。

絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字を入力してみる


☐を押すと、一覧から絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字を選んで入力できます。

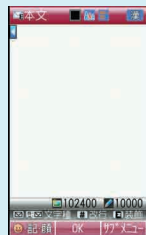

☐を押します。




⊕を押して
絵文字を選
んで●を押
します。

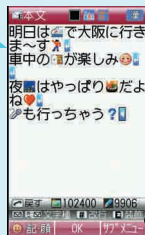

メールが
楽しく見える～！



どんな絵文字に
しようかな～♪

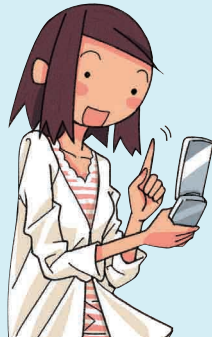

お知らせ

- ☐を押すたびに、一覧の表示が「絵文字／デコレーション絵文字の一覧」→「記号(全角／半角)の一覧」→「顔文字の一覧」の順に切り替わります。
※デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
- 絵文字／デコレーション絵文字／顔文字の一覧を表示中に☐／☐を押すと、一覧のカテゴリが切り替わります。
- 絵文字／デコレーション絵文字の一覧を表示中に↔を押すと、絵文字とデコレーション絵文字を切り替えます。
- 絵文字のカテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- 記号の一覧を表示中に↔を押すと、一覧の表示が「全角記号の一覧」→「半角記号の一覧」の順に切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- 番号を押してかける
 - アドレス帳からかける
 - 履歴からかける
- などの方法でかけることができます。




番号を押してかける

待受画面で[0]～[9]を押し
相手の方の電話番号を入力して
[☎]を押します。

一般電話へかける場合は、
市外局番から入力してね!



アドレス帳からかける

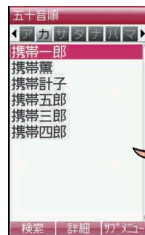

待受画面で[☎]を押して、
📍でかけたい相手の方
を選び[☎]を押します。



履歴からかける



待受画面で📍を押すと、発信／着信
履歴が表示されます。📍でかけたい
相手の方を選び[☎]を押します。




電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。

待受画面

電話番号を入力します。

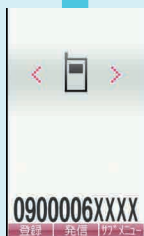


電話がかかり
ます。

☎を押します。

通話が終わったら
☎を押すと
電話が切れます。



元気～？

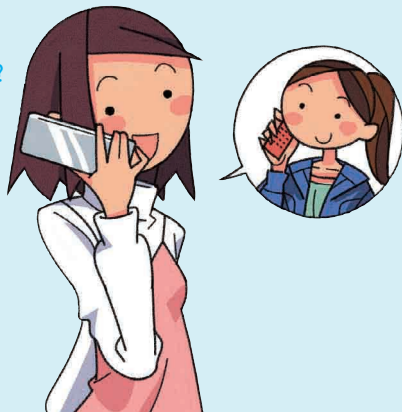

お知らせ

- 電話番号を間違えて入力したときは、**[クリア]**を押すと最終桁の番号を1桁削除できます。
⌂を押して番号を選んでから**[クリア]**を押すと、その番号を削除できます。
- 通話中に**[マナー]**を長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえないようになります。もう一度**[マナー]**を長押しすると元に戻ります。
- 通話中に**[A]** ()を押すと、スピーカーから相手の方の音が聞こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度**[A]** ()を押すと元に戻ります。
- 国際電話やテレビ電話をかける方法については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。


こんなときは？

相手の方の声を大きくするには


通話中に⌂を押すと、相手の方の声の大きさ(受話音量)を調節できます。


電話を受ける

電話が
かかって
くると…

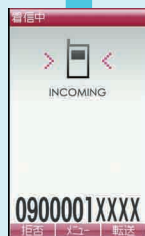






電話がつなが
ります。

を押
します。

通話が終わったら
を押すと
電話が切れます。



お知らせ

- 応答を保留するには、着信中にを押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。を押すと、保留が解除され、電話につながります。
- 着信を拒否するには、着信中に (拒否)を押します。着信音が止まって電話が切れます。
相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面にと「着信あり X件」が表示されます。その状態でを押すと着信履歴が表示されます。



は〜い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

公衆電話

相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。


待受画面

発信履歴を表示する場合は○を押します。
着信履歴を表示する場合は●を押します。



履歴一覧画面

履歴を選んで
●(詳細)を押します。

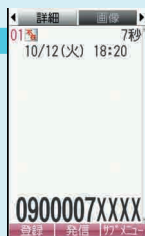

履歴詳細画面

○(発信)を
押します。

発信メニュー
音声電話

電話がかかり
ます。

電話をかける受ける

お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 履歴一覧画面や履歴詳細画面で を押しても、電話をかけることができます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、短が表示されます。お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますのでご注意ください。
- 見られたくない電話番号は、非表示番号リストに登録して表示させないように設定することができます。
待受画面で○を押して、発信履歴／着信履歴一覧画面を表示し、[#]を長押ししてロックNo.を入力すると、一時的に非表示に設定した電話番号を表示できます。

確認してネ!




マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

待受
画面

マナーボタンを押します。

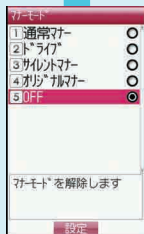

マナーモードの
種類を選んで
●を押します。

マナーモード
になります。



お知らせ

- 待受画面で「マナーボタン」または「[#]」を長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度「マナーボタン」または「[#]」を長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うたフル[®]など音の鳴るデータを再生しても、消音の状態で再生されます。再生中に「[音量アイコン]」を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について

通常マナー	<ul style="list-style-type: none">・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。・ 簡易留守メモがONになります。
ドライブ	<ul style="list-style-type: none">・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ バイブレーションがOFFになります。・ 簡易留守メモがONになります。「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーツという発信音の後に名前とご用件をお話してください。」と簡易留守メモで応答します。
サイレントマナー	<ul style="list-style-type: none">・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ バイブレーションがOFFになります。・ 簡易留守メモがONになります。
オリジナルマナー	<ul style="list-style-type: none">・ お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ お買い上げ時の設定では、バイブレーションで着信やアラームなどをお知らせします。・ 「[編集]」を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

待受
画面

留守メモを長押しします。

簡易留守メモ
がONになり
ます。



録音時間は
1件あたり
約60秒だよ！

お知らせ




- 録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。
- 簡易留守メモがONになっているときは、待受画面で留守メモを長押しするとOFFにできます。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。


簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手の方が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、待受画面に  が表示されます。
 を選んで  を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示され、メッセージを再生できます。

- お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に留守メモを押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に  を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

録音された簡易留守メモを再生する

待受画面

クリア/メモを押します。

ボイス/メモメニュー

簡易留守メモ

簡易留守メモリスト



簡易留守メモリスト画面

メッセージを選んで●(再生)を押します。

メッセージが再生されます。

簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで[右] (サブメニュー)を押します。
- ②[左]で「削除」を選んで●を押します。
- ③[左]で「1件削除」または「全件削除」を選んで●を押します。
- ④[左]で「はい」を選んで●を押します。

録音件数は
通話音声メモと合わせて
10件までだよ!


お知らせ

- 見られたくない簡易留守メモは、相手の方の電話番号を非表示番号リストに登録して表示させないよう設定することができます。

アドレス帳に登録する



アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

待受
画面


 を長押し
します。




アドレス帳
編集画面

 で入力したい
項目を選んで 
を押します。



入力が終わったら
 (登録)を押します。

名前、電話番号、Eメール
アドレスのいずれかを入
力した後で  (登録)を
押すと、アドレス帳に登録
できます。

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の
場合は、市外局番から入力してく
ださい。

アドレス帳に
登録されます。

アドレス帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのヨ!



アドレス帳から電話をかける

待受画面

☐を押します。



アドレス帳
一覧画面

⬇でアドレス帳を選んで●(詳細)を押します。



アドレス帳
詳細画面

電話番号を選んで●を押します。



こんなときは？

アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを選んで●を押すと、そのEメールアドレスを宛先としてEメールを作成できます。

電話番号
メニュー
音声電話

電話がかかります。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

待受画面

⌂を押します。

着信履歴	
01	10/12 18:20 来0900007XXXX
02	10/12 18:07 非通知設定
03	10/12 12:20 0900003XXXX
04	10/12 11:21 0900001XXXX
05	10/12 10:06 auお留守番サービス
06	10/12 9:32 0900006XXXX

着信履歴
一覧画面

履歴を選んで
Ⓐ(サブメニュー)
を押します。

着信履歴から
アドレス帳に登録すれば
カンタンだよ～


サブメニュー

アドレス帳
へ登録

新規登録

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳に電話番号を追加できます。
- 待受画面で⌂を押して発信履歴を表示した後、同様に操作すると発信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。

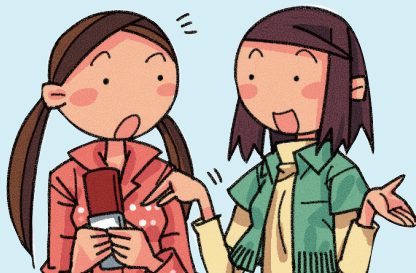

番号種別
その他
携帯
携帯(仕事)
PHS
自宅
仕事
FAX

番号種別を選んで●を押します。

アドレス帳編集画面
が表示されます。
追加の情報を入力
した後でⒶ(登録)
を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。


待受画面

☑を押します。

Eメールメニュー

受信ボックス

フォルダを選んで●を押します。
続けてEメールを選んで
Ⓐ(サブメニュー)を押します。

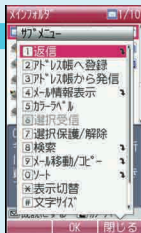

「メール情報表示」を選んで●を押し、「アドレス詳細表示」を選んで●を押します。
続けて登録したいメールアドレスを選んで●を押します。

アドレスの入カミスもないからイネ〜




お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス帳にEメールアドレスを追加できます。

選択メニュー

アドレス帳へ登録

新規登録

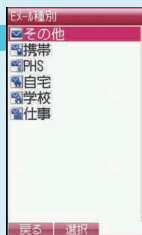


Eメール種別を選んで●を押します。

アドレス帳編集画面が表示されます。
追加の情報を入力した後でⒶ(登録)を押してください。

SH008の電話番号をプロフィールで確認する

待受画面


○を押します。

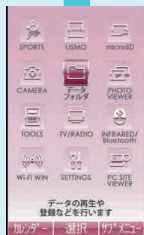

メインメニュー

「SETTINGS (設定)」
を選んで○を押します。

設定メニュー
プロフィール

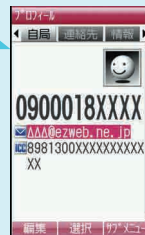


プロフィール画面

自分の電話番号や
Eメールアドレス
などが確認できるよ!

お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、ご利用のSH008のEメールアドレスもプロフィール画面に表示されます。

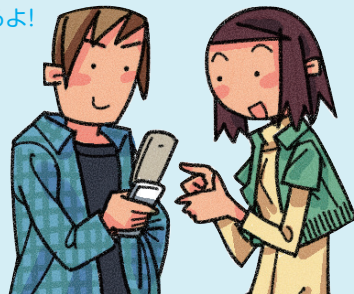


赤外線を使ってプロフィールを交換する



赤外線通信で 送受信できる内容

- アドレス帳
- プロフィール
- スケジュール
- タスクリスト
- メモ帳
- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ
- microSDメモ리카ード内のデータ

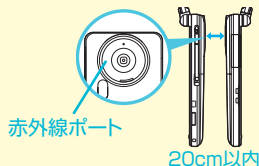

送るときは

待受
画面

●を押
します。


メイン
メニュー
SETTINGS
(設定)
プロフィール



赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
送信してください。



Ⓐ (サブメニュー)
を押します。

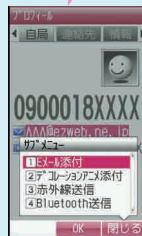

「赤外線送信」を
選んで●を押
します。

もらうときは

待受
画面


●を押
します。

メイン
メニュー


INFRARED
Bluetooth
(赤外線/
Bluetooth)

赤外線通信



赤外線受信

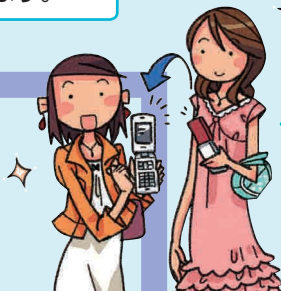

赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
送信してください。

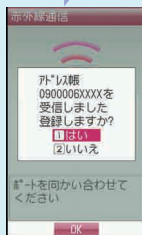


このメッセージが出たら
受信成功です。
「はい」を選んで●を押
すと、アドレス帳に登録
されます。

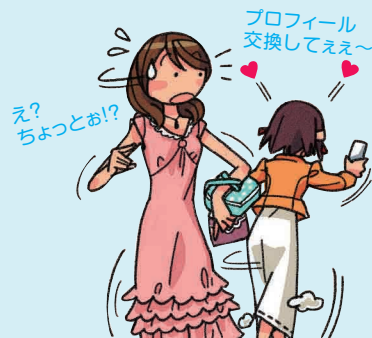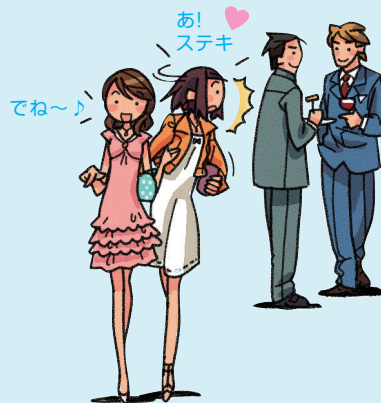

Eメールを送る

待受画面

✉を押します。

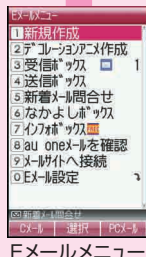


Eメールメニュー

「新規作成」を選んで●を押します。



Eメール作成画面

「宛先」を選んで●を押します。

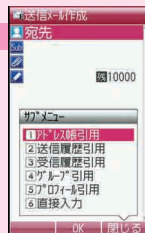

「直接入力」を選んで●を押します。



宛先は
アドレス帳から
も選べるよ!

お知らせ



- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。


こんなときは？


フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは


Eメール作成画面で「添付／ラッピング」を選んで●を押すと、データフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォトやムービーを撮影して添付できます。送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

宛先のメールアドレスを入力して、●を押します。

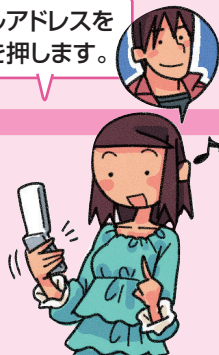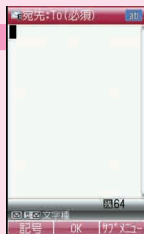

「Sub 件名」を選び、件名を入力します。続けて「 (本文)」を選び、本文を入力します。

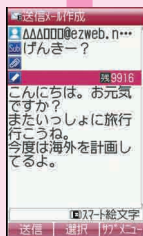

 (送信) を押します。

Eメールが送信されます。



デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

待受
画面


✉を押します。


Eメールメニュー
新規作成



Eメール作成画面

宛先と件名を入力します。
続けて「 (本文)」を選んで
●を押します。

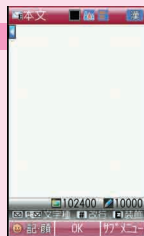

本文を入力して、
を押します。


お友だちに
自分らしさを
アピール




お知らせ

- 異なる機種種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。


でアイコンを選んで
を押します。

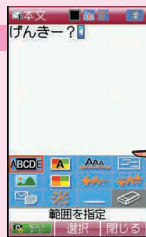

デコレーション
メニュー

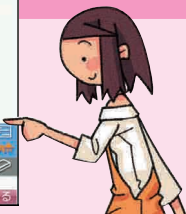

デコレーションが終わったら
を押し、(送信)を押します。

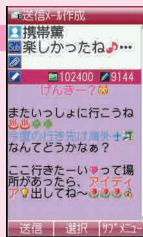

デコレーション
メールが送信
されます。

デコレーションメールでできること

デコレーションメニューでアイコンを選べると、
次のようなことができます。



	本文の文字や背景色を 24色の中から選べます。
	文字の大きさを変更できます。
	文字の位置を左寄せや右寄せ、 センタリングができます。

	文字を点滅表示させたり、 行の間にラインを挿入できます。
	画像を挿入できます。
	文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示 させることができます。
	テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



文字が
動く!

～お楽しみ～

デコレーションアニメを送る

テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。

待受
画面


✉を押します。

Eメールメニュー

デコレーション
アニメ作成






デコレーション
アニメ作成画面





宛先と件名を入力
します。続けて「
(本文)」を選んで
●を押します。



デコレーションアニメの編集方法

文字ボックスの編集方法

- ①  で文字ボックスを選んで  を押します。
- ② 文章を入力して  を押します。


画像ボックスの編集方法

- ①  で画像ボックスを選んで  を押します。
- ② フォルダを選んで  を押します。
- ③ 画像を選んで  を押します。


編集した後で  (確定) を押します。
続けて  (送信) を押します。

お知らせ

- デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。

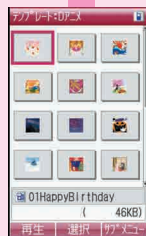

テンプレート
を選んで ●
を押します。

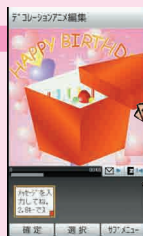

デコレーション
アニメが送信
されます。

Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。



待受画面で
Eメールを
受信すると



フォルダを選んで
●を押します。



●を押
します。

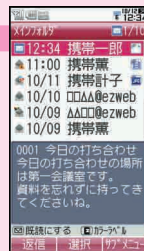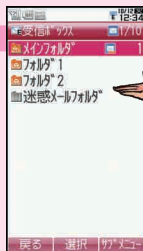

Eメールを選んで
●を押します。

画面最上段にEが点灯
し、Eメール受信音が鳴り
ます。


送信～♪

あつ
きたきた～

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したEメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。

ⓧ (返信) を押す
と、返信のEメール
を作成できます。

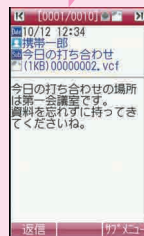

受信ボックス／送信ボックスのEメールを確認する

待受画面


☐を押します。

Eメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス

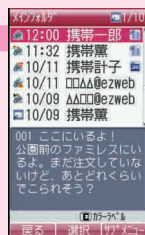

Eメールを選んで
●を押します。

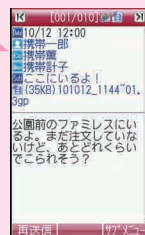

☐を押すと、次のメールを表示できます。
☐を押すと、前のメールを表示できます。

フォルダを選んで
●を押します。

あのメール、
もう一度
確認してみようっと！



お知らせ

- 受信ボックスには、約12MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約6MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- 見られたくないEメールは、シークレットフォルダに設定したフォルダに振り分けておくことで表示されないようにすることができます。フォルダ一覧画面で[＃]を長押ししてロックNo.を入力すると、一時的にシークレットフォルダを表示できます。

迷惑メールはお断り

あらかじめ用意された4つの設定のうち、1つを選ぶことでメールフィルターの設定ができます。

待受画面

☐を押します。

Eメールメニュー

Eメール設定

メールフィルター

au電話のご契約時に設定されたお客様の暗証番号を入力してください。
暗証番号の案内

送信 次へ

下記の対象サービスで同日内に連続3回間違えると、翌日までご利用できなくなりますのでご注意ください。

＜対象サービス＞
・auお客さまクラブ内のお手続き
・「なるべく！au」の携帯

戻る OK フラグメニュー

入力欄を選び、暗証番号を入力して●を押します。続けて「送信」を選び●を押します。



説明画面が表示されます。「次へ」を選んで●を押します。

これで迷惑メールも撃退ね!!



メールフィルター

■カンタ設定

1 迷惑メール(高)

2 迷惑メール(中)

3 迷惑メール(低)

4 迷惑メール(低)

※カンタ設定とは?

■個別設定

5 基本設定

6 指定受信/拒否設定

7 指定拒否/外設定

8 その他の設定

■その他

9 設定確認、設定解除

10 設定用のSIMカードを移行

11 設定にあたって

戻る OK フラグメニュー

いずれかのカンタン設定を選び●を押します。

カンタン設定について

「フィルターレベル(高)／(中)／(低)」を選ぶと、一括でメールフィルターを設定できます。

種類	説明	有効になる機能
サポート設定	質問に答える形式でメールフィルターが自動的に設定されます。	自動的に設定
フィルターレベル(高)	携帯電話間のメールのやりとりしかされない方におすすめの設定です。	なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。	なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。	なりすまし規制

お知らせ


- 個別設定のメニューを選ぶと、メールフィルターを細かく設定できます。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- Eメール受信ボックス内の迷惑メールフォルダに迷惑メールを振り分けることができる迷惑メールフォルダ機能もあります。

Cメールを送る

Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

待受画面

✉を長押しします。

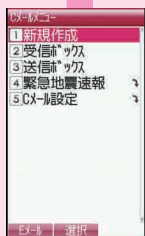

Cメールメニュー


「新規作成」を選んで●を押します。




「宛先」を選んで●を押します。

電話番号を入力して●を押します。

宛先入力メニュー
電話番号入力

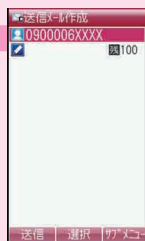

「本文」を選んで●を押し、全角50／半角100文字まで本文を入力して●を押します。

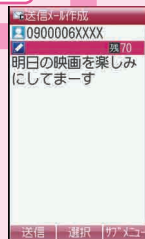

(送信)を押します。

相手の方にCメールが届くと、メールが届いた旨のメッセージが表示されます。

au電話同士
だったら、
Cメールが便利で
ダンゼンお得!

お知らせ


- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。




Cメールを受け取る


待受画面で
Cメールを
受信すると

●を押します。
続けてフォルダを選んで
●を押します。

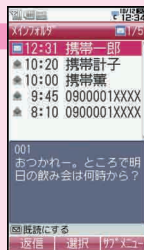

Cメールを選
んで●を押し
ます。

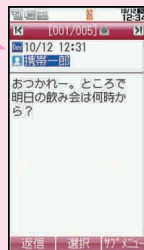


Cメール受信音
が鳴り、が点灯
します。



お知らせ

- お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メインフォルダ」に保存されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しくは、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

 (返信)を押すと、返
信のCメールを作成で
きます。



受信ボックス／送信ボックスのCメールを確認する

待受画面


☑を長押しします。

Cメールメニュー


受信ボックス

または

送信ボックス

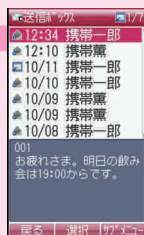

Cメールを選んで●を押します。

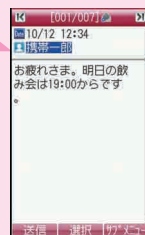

☑を押すと、次のCメールを表示できます。
☑を押すと、前のCメールを表示できます。

「受信ボックス」を選んだ場合は、フォルダを選ぶ操作が必要になります。

あっ！コレ
まだ読んでなかったんだ～

お知らせ

- 受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いCメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。




緊急地震速報を利用する

緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一齐にお知らせするサービスです。

緊急地震
速報を
受信すると



●を押します。

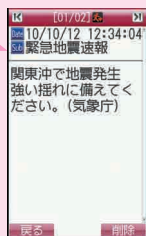

警報音が鳴り、
●が点灯します。



緊急地震速報とは

- 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。

お知らせ

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着いた行動をお願いいたします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 受信に失敗した緊急地震速報を、再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信場合があります。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、●が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。

EZwebでインターネットにアクセスする


au one トップからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。

待受画面

☐を押します。



「トップメニュー・検索」を選んで
●を押します。

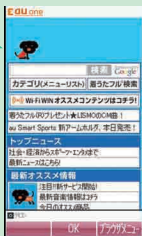

au one トップ

⬇️で項目を選んで●を押します。

見たいコンテンツが表示されるまで、この操作を繰り返します。

お知らせ

- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

SSL/TLSについて


- SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に🔒(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- ⬆️を押すと、上下にページスクロールします。
※Flash[®]を使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- ☐または🔍を押すと、前のページに戻ります。
- ☐または🔍を長押しすると、au one トップに戻ります。
- 情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSH008内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、☐を押すと、次のページが表示されます。


auお客さまサポートを利用する

通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。

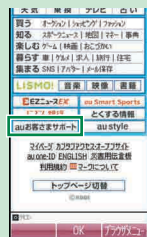

au one トップ

「auお客さまサポート」
を選んで●を押します。

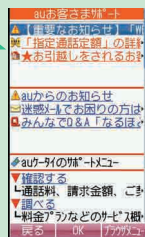

auお客さま
サポート

EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。

auお客さまサポートでできること

auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認できます。
みんなでQ&A 「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイトへアクセスできます。
auケータイの サポート メニュー	<p>確認する: 通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。</p> <p>調べる: 料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。</p> <p>申し込む／変更する: 料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。</p>
PCインター ネットや電話 のサポート メニュー	au one netやauひかりなどのインターネット接続サービスや電話サービスのサポートページです。
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。
お問い合わせ	auお客様センターへの問い合わせができます。

EZwebでできること


EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

お天気を調べる



au one トップ

「天気」を選んで●を押します。

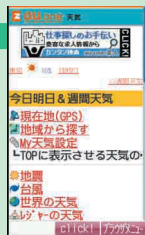

「地域から探す」を選んで●を押します。

この例では、地域を選んで天気予報を調べます。




午後も晴れ
かにゃ～？




オープンカフェで
お茶しよ～



今日明日の天気
予報が表示されます。

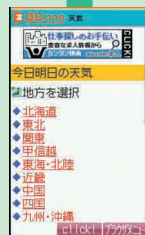

地域を選んで●を押す操作を繰り返します。

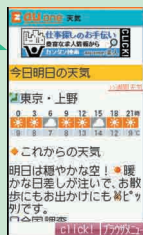


乗り換えを調べる



au one トップ

「乗換」を選んで●を押します。

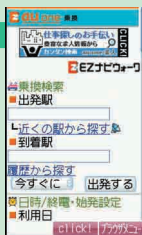

出発駅と到着駅を入力します。
続けて「出発する」を選んで●を押します。



経路の候補を選んで●を押します。



時間

ビッパリ!



乗り換えの案内が表示されます。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

情報サイト
表示中

登録したい情報サイトを
表示しているときに
[A] (ブラウザメニュー)
を押します。

ブラウザ
メニュー

お気に入り
画面メモ

お気に入り
登録



[A] (登録)を
押します。

お気に入りリ
ストに登録さ
れます。



フォルダを作れば、登録した
情報を整理できるよ!

お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには


情報サイト
表示中

[A] (ブラウザメニュー)
を押します。

ブラウザ
メニュー

お気に入り
画面メモ

お気に入り
リスト

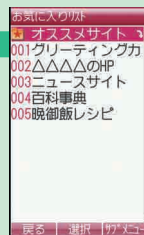

情報サイトを選
んで●(接続)
を押します。


情報サイト
にアクセス
します。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する

マルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができる番組配信サービスです。

待受画面

Ⓜを押します。

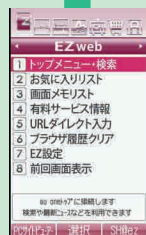

Ⓜで「EZチャンネルプラス」を選びます。



EZチャンネルプラスメニュー

番組を登録するには「番組ガイド」を選びます。
ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」を選びます。

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること


番組ガイドで見たい番組を選んで登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツがSH008に自動でダウンロードされます。
1番組の容量は、1～5MB程度です。

配信される番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	<p>パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。</p> <p>※番組数に関係なく一律315円(税込)／月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。</p> <p>※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。</p>	<p>パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録できます。</p> <p>※1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入をおすすめします。</p> <p>※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。</p>
情報料	全番組が無料	有料19番組／無料9番組(2010年5月現在)
最大登録番組数	EZチャンネルの番組を含めて最大16番組	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。

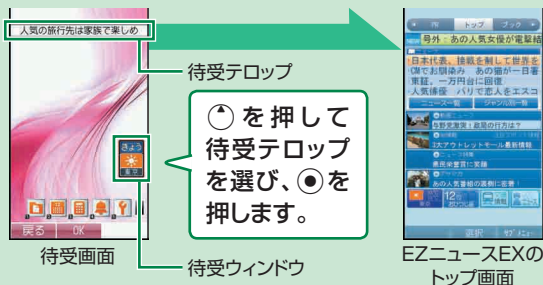

⬇を押して
待受テロップ
を選び、⬆を押します。

項目を選んで
⬆を押し、情
報を閲覧しま
す。

最新のニュースが流れる
待受テロップなどが
あるよ～



お知らせ

- EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み（サービス利用料有料）が必要です。
- EZニュースEXおためし版（サービス利用料無料）では一部の機能のみご利用いただけます。
- マルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります（データ量が大きい場合、パケット定額サービスの加入をおすすめします）。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。

EZニュースEXでできること

待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連サービス情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

検索ウィンドウを利用する


待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始できます。

検索ウィンドウを利用するには

お買い上げ時の設定では、検索ウィンドウは表示されません。次の操作で設定を変更してください。

- ①待受画面で●**3**●**1**●**2**を押します。
- ②「検索ウィンドウ」を選んで●を押します。
- ③「常に表示」または「選択時のみ表示」を選んで●を押します。

検索も
カンタン～

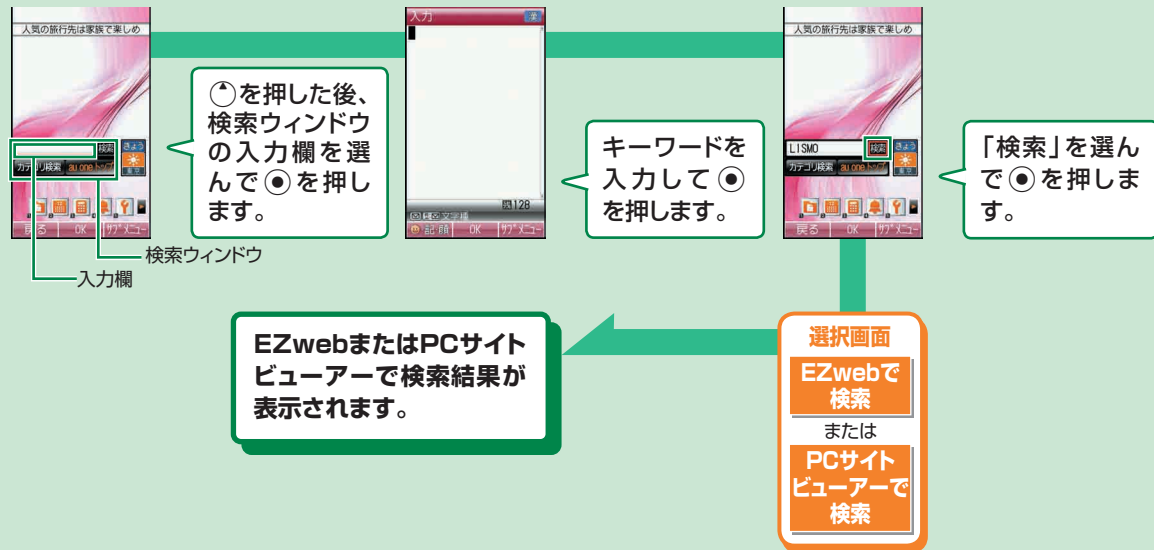


au one My Pageを利用する

au one My Pageサービスに会員登録すると、お客様専用のMy Pageが作成されます。

待受画面

図を押します。

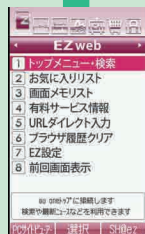

EZwebメニュー

「トップメニュー検索」を選んで
●を押します。

「マイページ」を選んで
●を押します。



au one トップ



au one My Page
のトップページ

au one My Page
へ初めて接続する
ときは、「無料会員
登録」を選んで、
最初に会員登録を
行ってください。

au one My Pageでできること

お客様のお好み通りにアレンジして情報を表示できます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。

お知らせ


- 一定期間、本サービスの利用がまったくない場合、お預かりしているデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageを解約したり、au電話サービスを解約すると、お預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへデータを保存したり、データを戻したり、データを見るには通信料がかかります。

EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。


待受画面

☐を押します。

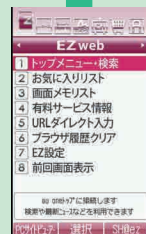

⦿で「EZナビ」を選びます。

項目を選んで●を押します。

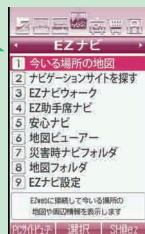

EZナビメニュー



EZナビでできること

今いる場所の地図	今いる場所の地図や周辺情報を表示できます。
ナビゲーションサイトを探す	ジャンルごとにGPSサイトを探すことができます。
EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換案内など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、携帯電話で居場所を確認できるサービスです。
地図ビューアー	地図を表示するための専用アプリです。
災害時ナビフォルダ	あらかじめ用意されている地図(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を表示します。

お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。


安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。


① 安心ナビを起動します




親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

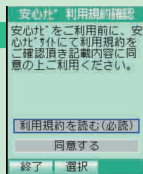

利用規約を読んだ後で、「同意する」を選んで●を押します。続けて●を押します。

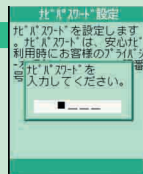


任意のナビパスワードを入力して●を押します。

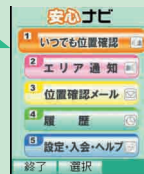


安心ナビ
トップメニュー

② 親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します

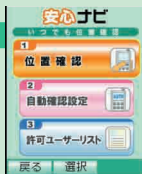

いつでも位置
確認メニュー

「位置確認」を選んで●を押します。

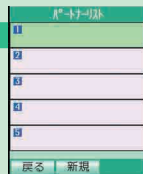


●(新規)を押し、●を押します。続けてアドレス帳から子ケータイの電話番号を選んで●を押します。


登録情報送信
確認画面
送信

子ケータイに
登録依頼が送信
されます。

③ 子ケータイを操作して、登録を許可します

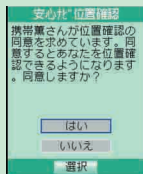

登録依頼が送られてきたら「はい」を選んで●を押します。

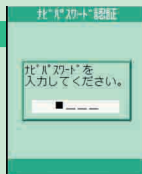

ナビパスワードを入力して●を押します。

内容確認画面


送信



親ケータイが登録完了通知を受信すると、子ケータイの登録が完了します。


④ 親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認」への入会(有料)が必要です。

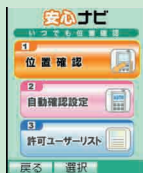

いつでも位置確認メニュー

「位置確認」を選んで●を押します。

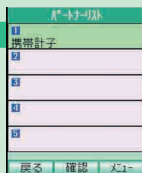

子ケータイを選んで●(確認)を押します。

位置確認画面

位置確認

位置確認の
実行

地図を表示

子ケータイの位置が地図に表示されます。

お知らせ

- 居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



EZアプリ(BREW®)を利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

待受
画面

[A]を押します。



EZアプリメニュー

⬅でEZアプリを
選んで●(起動)
を押します。

EZアプリが
起動します。

リセットする際は
ご注意ください!



お知らせ

- BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。
- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしている場合でも、音声やバイブレーションが鳴るEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要な場合があります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

SH008には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を利用する

EZ FeliCaは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を利用したサービスです。

待受
画面

○を押します。

メイン
メニュー

TOOLS(ツール)

EZ FeliCa

アプリ一覧



FeliCa対応
EZアプリを選
んで○(起動)
を押します。

FeliCa対応
EZアプリが
起動します。

電子マネーで
ショッピングが
できちゃう!




お知らせ

- ご利用にあたっては、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をあわせてご参照ください。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。

EZ FeliCa (おサイフケータイ®)で できること

SH008のFeliCaマークをリーダー／ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

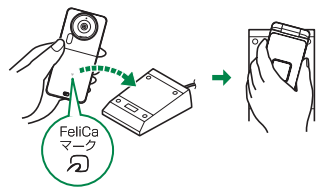

- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際にSH008を強くぶつけないようにご注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。電池パックを外した場合は、EZ FeliCa対応機能をご利用いただけません。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

待受画面

○を押します。

検索ツール

URL表示欄

メインメニュー
PC SITE VIEWER
(PCサイトビューアー)

[A] (OK) を押します。



URL表示欄を選んで○(編集)を押します。




URL入力欄を選んで○(編集)を押し、URLを入力して○を押します。

お知らせ

- パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービスの対象外となります。
- SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。
- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLとTLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。

入力したURLのページが表示されます。

[A] (接続) を押します。

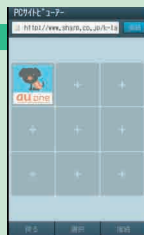

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	お留守番サービス	電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方の伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の電話がかかってきたとき、通話を一時的に保留して後からかかってきた電話との通話ができるサービスです。
	発信番号表示サービス	相手の方にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をSH008のディスプレイに表示するサービスです。
	番号通知リクエストサービス	相手の方が電話番号を通知していない場合、番号通知をしてかけ直すようガイダンスで伝えるサービスです。
	データ通信サービス	パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
	Cメール	Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
有料オプションサービス	三者通話サービス	通話中に他の人に電話をかけて、3人で同時通話できるサービスです。
	EZ待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせるサービスです。
	迷惑電話撃退サービス	迷惑電話などのとき、通話後「1442」にダイヤルすると、次回からその番号からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計サービス	分計したい通話時に相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計通話分について分計明細書を発行するサービスです。

お知らせ

- 各サービスのご利用料金については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途で契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



便利なサービスがいっぱいあるよ！

お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間(約20秒間)が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりすることができます。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で ● 5 3 1
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で ● 5 3 2
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で ● 5 3 3
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で ● 5 3 4
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更することなどができます。	待受画面で ● 5 3 5

お預かり伝言・ボイスメールについて

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、自動的に消去されます。

※2 件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言をお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切れてあるとき、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。	待受画面で [1][4][2][2]+ 転送先電話番号を入力 →[☑]
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で [1][4][2][3]+ 転送先電話番号を入力 →[☑]
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様のSH008は呼び出されません。	待受画面で [1][4][2][4]+ 転送先電話番号を入力 →[☑]
選択転送	かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。着信中に●(メニュー)を押し、「着信転送」を選ぶと、転送先電話番号に転送します。	待受画面で [1][4][2][5]+ 転送先電話番号を入力 →[☑]
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で [1][4][2][0][☑]

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービスは同時に開始することはできません。
着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

状況によって
使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

相手の方の電話機に電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がSH008のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で \odot $\boxed{4}$ $\boxed{6}$ を押します。
- 2 電話番号を相手の方に通知する場合は、 \odot で「ON」を選んで \odot を押します。通知しない場合は、「OFF」を選んで \odot を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(SH008の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直すようガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で $\boxed{1}$ $\boxed{4}$ $\boxed{8}$ $\boxed{1}$ \curvearrowright と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で $\boxed{1}$ $\boxed{4}$ $\boxed{8}$ $\boxed{0}$ \curvearrowright と押します。

お知らせ

- 相手の方には「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

SH008でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

●PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

●EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

au ICカードには、PINコードを設定できます。設定は「PINコード設定(M47)」で行います。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。

■セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリの利用において、電子証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード／セキュリティPINコード共通)

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

SH008は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

待受画面


●を押します。

メインメニュー

TOOLS(ツール)

グローバル機能

エリア設定

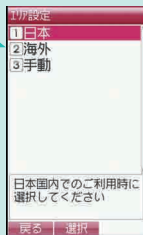

もしもし～
今、ニューヨークだよ～♪

「海外」を選んで●を押します。



お知らせ

- 海外でのご利用はポケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。

こんなときは？

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ① 待受画面で●を押します。
- ② ④で「TOOLS(ツール)」を選んで●を押し、「グローバル機能」を選んで●を押します。続けて●を押します。
- ③ ④で「航空機モード」を選んで●を押します。
- ④ ④で「ON」を選んで●を押します。

グローバルパスポートGSMを利用する

au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

グローバルパスポートGSMを利用すると、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。


ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、

auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

ご利用イメージ

- 1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ戻します。

※国内モードへの変更などの手続きは不要です。

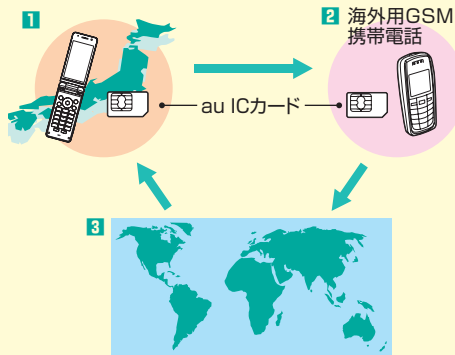

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

よく読んで
確認してネ!



お知らせ


- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。

au ICカードを取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからau ICカードの取り外し・取り付けを行います。


au ICカードを取り外す

- 1 ツメをまっすぐ引っ張って、トレイを引き出します。
- 2 au ICカードを取り外します。

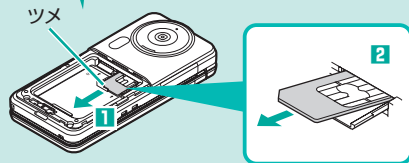

au ICカードを取り付ける

- 1 ツメをまっすぐ引っ張って、トレイを引き出します。
- 2 トレイにau ICカードを端子面を上にして載せ、奥に差し込みます。
- 3 トレイをまっすぐに押し込みます。

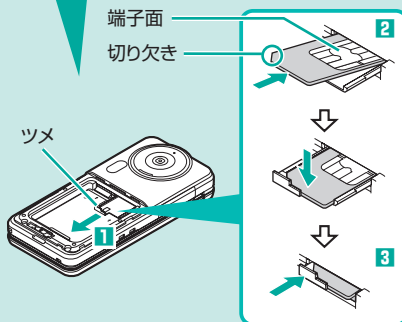

電源を切って、
電池パックを
取り外してから
作業してね!



お知らせ

- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- 故障や破損の原因となりますので、au ICカードのIC(金属)部分や、SH008本体のICカード用端子には触れないでください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

Wi-Fi WIN

無線LAN (Wi-Fi®) 機能を使い、家庭内や外出先での無線LAN環境でEZwebやPCサイトビューアーなどを利用できます。


① アクセスポイントを登録します

待受画面

●を押します。

アクセスポイントを選んで●を押し、表示される画面に従い操作します。


メインメニュー
Wi-Fi WIN

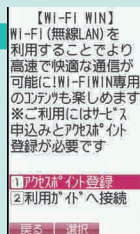

「アクセスポイント登録」を選んで●を押します。



公衆無線LANを登録する場合は「マニュアル登録」を選んでください。

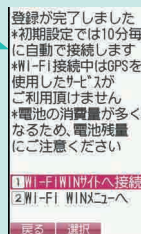


Wi-Fi WIN

② アクセスポイントに接続します

お買い上げ時は「自動接続設定」が「ON」に設定されているため、登録したアクセスポイントに近づきしばらく待つと、アクセスポイントに自動接続します。右記の操作で手動接続することもできます。



待受画面

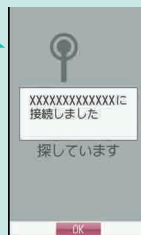

③通信を開始します

EZwebやPCサイトビューアーなど、好きなサービスをご利用ください。

Wi-Fi WINのご利用について

- Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。
Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法:待受画面で①→[Wi-Fi WIN]→[Wi-FiWINサイトへ接続]／[利用ガイドへ接続]
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

お知らせ

- アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポイントの場合は、アクセスポイント機器(無線LAN親機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANの場合は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。
- 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット[®]、BBモバイルポイント[®]、livedoor[®] Wireless、WirelessGate[®](ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供者へお問い合わせください。
- 「自動接続設定」を「ON」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

アクセスポイントとの接続を切断します

待受画面


メインメニュー

Wi-Fi
WIN

Wi-Fi
接続／切断

確認画面

はい

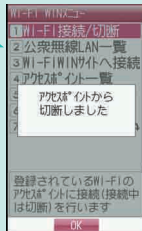

お知らせ

- Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。
- 「自動接続設定」を「ON」に設定しているときはアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

カメラ画面の見かた

保存向きアイコン

GPS情報アイコン

画質設定アイコン

FINE (ファインモード)

セレクト撮影アイコン



連写アイコン

連写速度のアイコン((は
やい) (ふつう) (おそ
い) (マニュアル))と連写
枚数が表示されます。

手ブレ補正アイコン

セルフタイマーアイコン

スマイルメーターアイコン

ホワイトバランスアイコン

非表示(オート)

(曇り/日陰)

(蛍光灯)

(太陽光)

(電球)

フォーカス設定アイコン

(標準(人物優先))

(マクロAF)

(マクロ固定)

(コンティニュアスAF)

(チェイスフォーカス)

(センターAF)

(遠景固定)

笑顔フォーカスアイコン



振り向きシャッターアイコン




撮影可能残り枚数

保存先設定アイコン

バックグラウンド保存アイコン

ISO設定アイコン

日付スタンプ

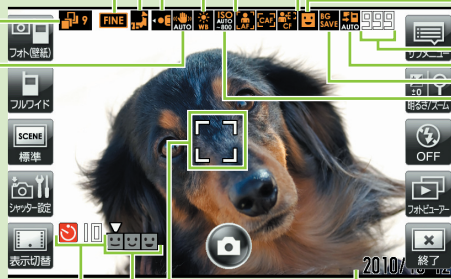

オートフォーカス枠

※カメラの操作については、ビューアポジションの操作方法を説明しております。
詳しくは、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

カメラで撮影するときのタッチパネル操作

ビューアポジションでは、タッチメニューのアイコンをタップして操作します。

撮影モード

「フォト(壁紙モード)」 「フォト(カメラモード)」
「ムービー」

サブメニュー

明るさ／ズーム

タップすると、明るさ調整バーが表示されます。もう一度タップすると、ズームバーが表示されます。ゲージをスライドして調整します。

フォトサイズ 録画モード

撮影シーン

「風景」 「夜景」 「料理」など

シャッター設定

笑顔フォーカス、振り向きシャッター、セルフタイマーなどを設定します。



モバイルライト

「ON」 「オート」 「OFF」

フォトビューア ムービーフォルダ

撮影 録画／停止

カメラに関するご注意

- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がSH008のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。


確認してね!



フォトを撮影する



カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。

待受
画面



「」を長押し
します。




フォトモニター画面



画面の被写体をタップすると、「」が「」に変わり、動く被写体でもピントを合わせ続けます。



「」をタップするか、
「」を押します。

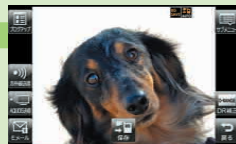






フォトプレビュー画面

「」をタップするか、
「」を押します。

データフォルダ
にフォトが保存
されます。

フォトモニター画面でできる操作

- 「」をタップすると、タッチメニューのアイコンの表示／非表示を切り替えます。
 - ・ 「」をタップすると、被写体や景色に最適な設定を選択できます。
 - ・ 「」をタップすると、シャッターの設定を選択できます。
 - ・ 「」をタップすると、モバイルライトを「ON」／「オート」／「OFF」に切り替えます。

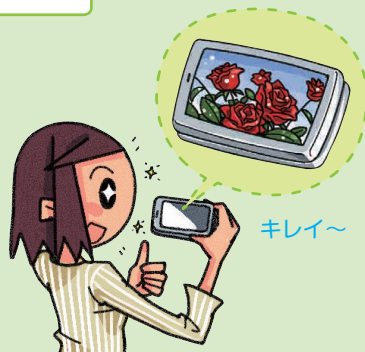

撮ったフォトをメールで送る


撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。


フォトを
撮影する



フォトレビュー画面

「」を
タップし
ます。

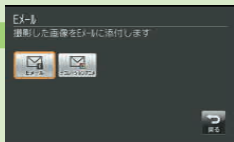


「」をタップします。添付の方法を確認する画面が表示された場合は、「そのまま添付」または「縮小して添付」をタップしてください。



メールはオープンポジションで
入力してね!





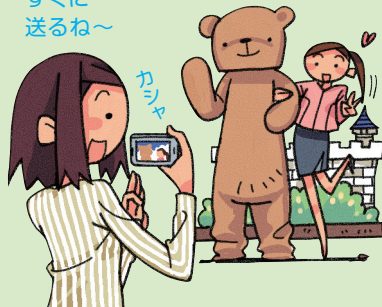すぐに
送るね～



カシャ



Eメール作成画面

「宛先」「件名」
「 (本文)」を入力
して、 (送信)を押
します。

フォトを添付し
たEメールが送
信されます。

サイズを変更して撮影する


目的に合わせたフォトサイズに設定するとデータ容量を節約できます。

待受
画面

📷/📷を長押し
します。



「📷」をタップ
します。

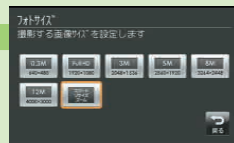

サイズをタップし
ます。この例では
「0.3M」をタップし
ます。





プリントするときは大きい
サイズを選んでネ!

0.3Mのフォトを
撮影できます。

ムービーを録画する



カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。


フォトモニター 画面

「」をタップして、
「」をタップします。





ムービーモニター画面



「」をタップするか、
を押します。

「」をタップすると、
タッチメニューのアイコンの表示／非表示
を切り替えます。



「」をタップするか、
を押します。

録画可能時間を過ぎ
た場合は、自動的に録
画が停止します。



「」をタップするか、
を押します。



データフォルダ
にムービーが
保存されます。



お知らせ

- QVGA/VGAのムービーを撮影している場合は、「」をタップするかを押す、または自動的に録画が停止した時点でムービーが保存されます。

音楽・ビデオ・本をダウンロードする


着うたフル[®]や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。

待受画面

⏏を押します。



🕒で「LISMO」を選びます。

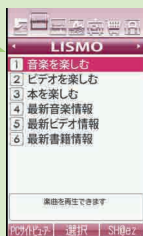

LISMOメニュー



「最新音楽情報」「最新ビデオ情報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。

video



Book



LISMOは楽しみ方がいろいろ!!

お知らせ


- ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

LISMO Portについて

LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。


LISMOで音楽を楽しむ

データフォルダに保存されている着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生できます。

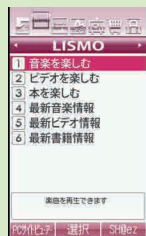


LISMOメニュー

「音楽を楽しむ」
を選んで●を押
します。

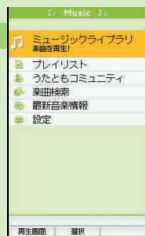

ミュージック
メニュー

「ミュージック
ライブラリ」
を選んで●
を押します。

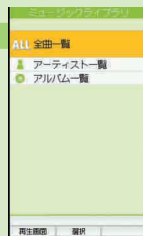

ミュージック
ライブラリ画面


「全曲一覧」
を選んで●
を押します。

イイ曲〜♪



再生中にできる主なキー操作

- ● (▶) / (||) または [⏮] / [⏭] を押すと、一時停止／再生します。
- [⏮] を押すと、音量を調節します。
- [⏮] を押すと、次のデータを再生します。長押しすると早送りします。
- [⏮] を押すと、再生データの頭出しをします。データの先頭で押すと前のデータを再生します。長押しすると巻き戻します。
- [M] (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- [G] を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

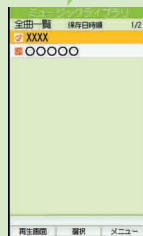


データを選んで
●を押すと再
生されます。




LISMOでビデオを楽しむ

ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。

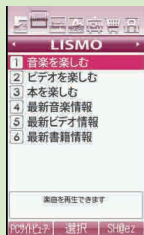

LISMOメニュー

「ビデオを楽しむ」
を選んで●を押
します。

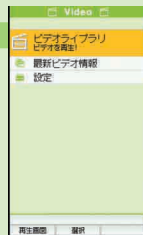


ビデオメニュー

「ビデオライブラリ」
を選んで●を押しま
す。

再生中にできる主なキー操作

- ●(▶) / (||) または (⏏) を押すと、一時停止 / 再生します。
- (🔊) を押すと、音量を調節します。
- (⏏) を長押しすると早送りします。
- (⏏) を押すと、ビデオの頭出しをします。長押しすると巻き戻します。
- (A) (メニュー) を押すと、メニューを表示します。
- (5) を押すと、キー操作のガイドを表示します。もう一度押すと非表示にします。

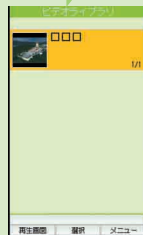


ビデオ
ライブラリ画面

ビデオを選んで
●を押すと再生
されます。




これ見た
かったの～!!

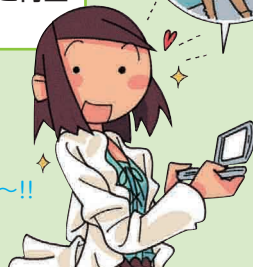

LISMOで本を楽しむ

ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。

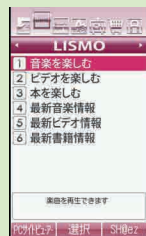


LISMOメニュー

「本を楽しむ」を選んで●を押します。



ライブラリ画面
(ファイル一覧)

コンテンツを選んで●を押すと再生されます。

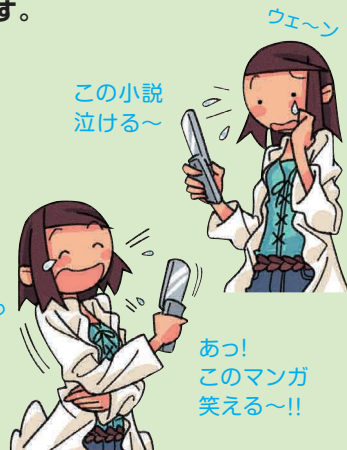

ウェーン

この小説
泣ける～

ぎゃははっ

あっ！
このマンガ
笑える～!!

お知らせ

- EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「JIN-仁- 001」「不毛地帯 第一巻」「終末のフルール【スペシャル版】」「知らなきや損! ケータイのママ知識(破損編)」が用意されています。
- 電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で[Ⓐ] (メニュー) を押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

ライブラリ画面について

ライブラリ画面で[📁] (作品一覧へ/ファイル一覧へ) を押すと、一覧の表示を「作品一覧」または「ファイル一覧」に切り替えることができます。

[🔒] (プライベートエリアへ/通常エリアへ) を押すと、「プライベートエリア」または「通常エリア」に切り替えることができます。

ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。

待受画面

●を押します。

メインメニュー

TV/RADIO
(TV/ラジオ)

テレビ
(ワンセグ)

初期設定画面

OK(以後表示しない)

または

OK

免責事項が表示されます。「OK」を選ばと、次回の起動時も免責事項が表示されます。

初期設定画面

表示する

または

表示しない

通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

初期設定画面

表示する

または

表示しない

データ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。


初めに、受信する放送局を設定しよう!



お知らせ

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- 「マニュアル設定」を選ばと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

「オート設定(放送波)」を選んで●を押すと、放送波をスキャンしてチャンネルを設定します。

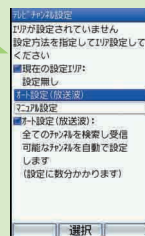

テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerを利用すると、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。


待受画面

●を押します。

メインメニュー

TV/RADIO
(TV/ラジオ)

テレビ
(ワンセグ)

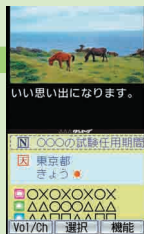

データ操作画面

⏏(Vol/Ch)

⏏(戻る)



⏏で画面を切り替えられるよ!



テレビ操作画面

テレビ操作画面では●でチャンネルを選んで、●で音量を調節できます。



お知らせ

- データ放送で情報を取得すると、データ操作画面が表示されます。
- 電波状態によって映像や音声途切れたり、止まったりする場合があります。

データ操作画面での主なキー操作

- ⏏/⏏、⏏/⏏を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- を押すと、カーソルを移動、スクロールします。
- を押すと、データ放送の項目を選びます。
- または⏏を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

テレビ操作画面での主なキー操作

- を押すと、音量を調節します。
- 、⏏/⏏、⏏/⏏を押すと、チャンネルを切り替えます。長押しすると、チャンネル検索します。
- (番組表)を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表示します。
- ⏏または⏏を押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

テレビ番組を録画する

au Media Tunerで視聴している番組(映像・音声・字幕・データ放送)を録画できます。

テレビ
操作
画面

または

データ
操作
画面

[A] (機能) を
押します。

機能メニュー

録画/
キャプチャ



録画中は、
チャンネルの
切り替えは
できないよ～



●(●REC)を
押すと、録画が
開始されます。
●(■STOP)
を押すと、録画
が終了します。

あっ!この番組
録っておきたい!



テレビ

au Media Tunerに関するご注意

- au Media Tuner画面表示中は、SH008本体が温くなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

お知らせ

- 録画した番組は、データフォルダに保存されます。
- 受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了することがあります。
- 録画中に着信があった場合や本体を閉じたり、[電源]を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。

データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。


待受画面

○を押します。

メイン
メニュー

DATA
FOLDER
(データフォルダ)

この例では、
フォトを表示
します。

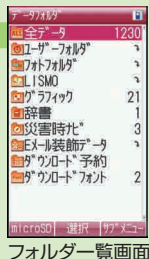



フォルダー一覧画面

撮影したフォトは、
「フォトフォルダ」の中の、
日付ごとのサブフォルダに
保存されているよ!

「フォトフォルダ」
を選んで○を押し
ます。




サブフォルダを
選んで○を押し
します。

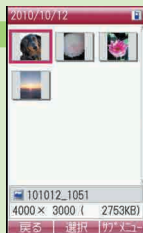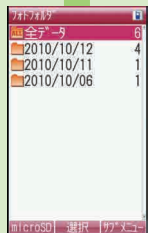

データ一覧画面

フォトを選
んで○を
押します。

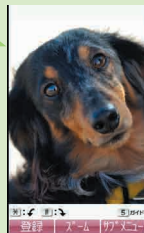

フォト(画像)を表示中にできる主なキー操作

- 壁紙(フルワイド)画像／カメラモード画像を表示中に○(ズーム)を押すと、画像を拡大・縮小できます。
 - ・ [⏏] (+)を押すと、画像を拡大します。
 - ・ [⏏] (-)を押すと、画像を縮小します。
 - ・ 表示しきれない部分があるときに⏏を押すと、画面がスクロールします。
 - ・ ●(保存)を押すと、表示している範囲を別の画像として保存します。
 - ・ [リプレイ]を押すと、元の画面に戻ります。
- [H] (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- [E]を押すと、次のデータが表示されます。
- [B]を押すと、前のデータが表示されます。
- [X]を押すと、画像が左に90度回転します。
- [#]を押すと、画像が右に90度回転します。
- [O]を押すと、画像が拡大表示されます。
- [8]を押すと、画像が全画面表示されます。
- [リプレイ]を押すと、データ一覧画面に戻ります。

フォト(画像)を表示中にできるタッチメニュー操作

- 画面をタップするとタッチメニューが表示されます。
- [戻る] をタップすると、データ一覧画面に戻ります。
- [表示] をタップすると、全画面／通常表示を切り替えます。
- [次] をタップすると、次のデータが表示されます。
- [前] をタップすると、前のデータが表示されます。
- [削除] をタップすると、フォト(画像)を削除します。

※使用できるキー／ボタンは、表示中の画像のサイズによって異なります。



お知らせ

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「Eメール装飾データ」フォルダ、「ダウンロード予約」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。
- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」フォルダ、「Eメールフォルダ」、「プライベート」フォルダ、「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できない場合があります。
- 再生／表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「X」アイコンが付加される場合があります。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生／表示できません。
- データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。
[5] (au Media Tunerの録画データは[O])を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリーカードを利用する

市販品のmicroSDメモリーカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリーカードに保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データは、直接microSDメモリーカードに保存することができます。

- SH008には、microSDメモリーカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリーカードをご購入いただき、ご利用ください。
- SH008が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
- SH008には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリーカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。
- 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリーカードに移動できません。
- 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリーカードに移動できないことがあります。
- microSDメモリーカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体への移動はできません。
- データの読み込み中や書き込み中にmicroSDメモリーカードを外したり、電池パックを取り外したり、SH008本体や機器の電源を切らないでください。SH008本体にmicroSDメモリーカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリーカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリーカードの動作確認につきましては、各microSDメモリーカード発売元へお問い合わせください。

<microSDメモリーカード>

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	—	—	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	—	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
バッファロー	—	○	○	○	○	○
ソニー	—	—	—	—	—	○

<microSDHCメモリーカード>

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	○	○	○
Panasonic	○	○	○
SanDisk	○	○	○
アドテック	○	○	—
バッファロー	○	○	○
ソニー	○	○	—

○:動作確認済

—:未確認または未発売
2010年4月現在

※ SH008では、2010年4月現在販売されているmicroSDメモリーカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいようお願いいたします。

microSDメモリーカードなら
大きいデータもたくさん保存
できちゃう!



microSDメモ리카ードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

待受画面

○を押します。

メインメニュー

microSD


サブメニュー

microSD
初期化

[A] (サブメニュー) を押します。



初期化する前によく読んで確認してネ!

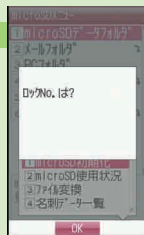

ロックNo.を入力して○を押します。



確認画面
はい

microSDメモ리카ードが初期化されます。

お知らせ

- microSDメモ리카ードを初期化すると、microSDメモ리카ードに保存されているデータはすべて削除されます。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモ리카ードは、SH008では正常に使用できない場合があります。SH008でmicroSDメモ리카ードを初期化してください。

microSDメモ리카ード内のデータフォルダを利用する

本体内のデータフォルダと同様に保存されているデータを再生／表示できます。

待受画面

○を押します。

メインメニュー


microSD

大きなサイズのフォトは、「カメラフォルダ」に保存されているよ！




お知らせ

- 本体にmicroSDメモ리카ードをセットした状態で、撮影モードを「フォト（カメラモード）」に設定して撮影した場合、撮影した画像は「カメラフォルダ」に保存されます。

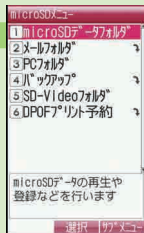

microSD
メニュー

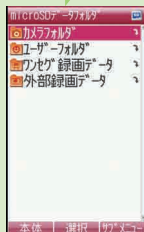

フォルダー覧画面

「microSDデータフォルダ」を選んで○を押します。



microSDメニューについて

microSDデータフォルダ	microSDメモ리카ード内に用意されているデータフォルダです。
メールフォルダ	EメールやCメールをmicroSDメモ리카ード内に保存するためのフォルダです。
PCフォルダ	microSDメモ리카ードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。
バックアップ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、ユーザー辞書の登録内容をmicroSDメモ리카ードにバックアップできます。
SD-Videoフォルダ	au Media Tunerで録画したデータを保存するためのフォルダです。
DPOFプリント予約	「カメラフォルダ」内の画像をDPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行うことができます。

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモ리카ードにバックアップして、控えを作成できます。


待受画面

○を押します。


メインメニュー

microSD

バックアップ

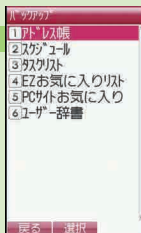

バックアップする項目を選んで○を押します。

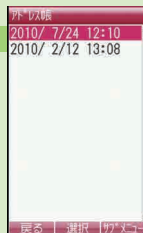

バックアップ
データ一覧画面

Ⓐ (サブメニュー)を押します。

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バックアップデータ一覧画面でデータを選んでⒶ (サブメニュー) を押し、「microSDから読み込み」を選びます。ロックNo.を入力して○を押し、「はい」を選ぶとデータが読み込まれます。
- 読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。

サブメニュー
microSD
へ保存

データがバックアップされます。

ロックNo.を入力して○を押します。

操作方法を調べる


主な機能の操作方法をSH008で確認できます。

待受画面

●を押します。


メインメニュー
SETTINGS
(設定)

ガイド機能

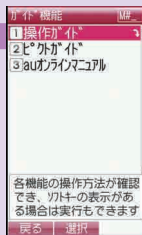

ガイド機能画面


「操作ガイド」を選んで●を押します。

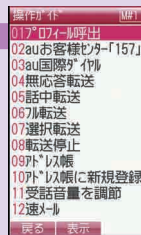

この例では、「プロフィール呼出」を選んで●(表示)を押します。



説明が表示されます。
●(呼出)を押すと、プロフィールが表示されます。

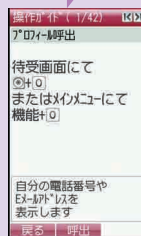

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。


お知らせ


- ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在表示中のアイコンの意味を確認できます。
- ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

着信があったように見せかける


フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。

待受
画面

 を長押しすると、着信音が鳴ります。

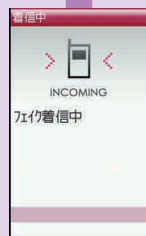


着信中画面

 を押すと、通話中画面が表示されます。



通話中画面










 を押すと、フェイク着信が終了します。



こんなときは
フェイク着信…



お知らせ

- マナーモード設定中でもフェイク着信を起動できます。
-  を押すか、フェイク着信に回答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して  を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、     のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、 を押して電話番号を削除することができます。
- フェイク着信起動中は、大音量ブザーを設定していなくても  を長押しすると大音量ブザーを鳴らすことができます。



アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

待受
画面

○を押します。

メイン
メニュー

TOOLS(ツール)

時計/
カレンダー

アラーム

アラーム		
1	1回のみ	0:00
2	1回のみ	0:00
3	1回のみ	0:00
4	1回のみ	0:00
5	1回のみ	0:00
6	1回のみ	0:00
7	1回のみ	0:00
8	1回のみ	0:00
9	1回のみ	0:00
0	1回のみ	0:00
詳細		編集 ON/OFF

アラーム一覧画面

アラームを選
んで○(編集)
を押します。

好きな楽曲なども
アラーム音に
設定できるよ!



お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で [A] (ON/OFF) を押すと、アラームのONとOFFを切り替えられます。

アラーム		
0:00	1回のみ	
アラーム1		
アラーム音1		
OFF		
Level13		
Classy-P		
OFF		
マイ優先		
戻る		選択

アラーム編集画面

設定したい項目を選んで○
を押します。
設定が終わったら [A] (保存)
を押します。

アラームを保存
すると、自動的に
ONになります。

カレンダー／スケジュールを利用する

カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。

待受画面

○を押します。

メインメニュー

TOOLS(ツール)

時計／
カレンダー

カレンダー／
スケジュール



カレンダー画面

⬇で日付を選んで⬇(新規)を押します。

新規登録メニュー

スケジュール

選んだ日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などできるよ!




登録したスケジュールを確認するには

- ①カレンダー画面でスケジュールが登録されている日付を選んで○を押します。
- ②スケジュールを選んで●(詳細)を押します。

入力したい項目を選んで●を押します。
入力が終わったら⬇(登録)を押します。

用件または詳細を入力した後で⬇(登録)を押すと、登録できます。

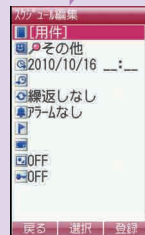


スケジュール編集画面

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。

待受画面

●を押します。

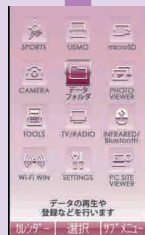


メインメニュー

サブメニュー

ケータイ
アレンジ
設定

[A] (サブメニュー)
を押します。

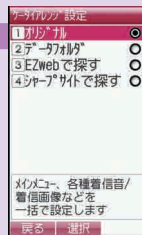

この例では「オリジナル」
を選んで●を押します。



気分に合わせて
ケータイも気軽に
イメージチェンジ!!



お知らせ

- ケータイアレンジの設定には、時間がかかります。着信などによって、ケータイアレンジの設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。



ケータイアレンジファイル
を選んで●を押します。
続けて「設定する」を選んで
●を押します。



Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。


待受
画面

○を押します。

メイン
メニュー

INFRARED
Bluetooth
(赤外線
Bluetooth)

Bluetooth

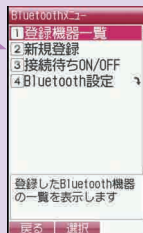

Bluetooth
メニュー

項目を選んで○を
押します。



お知らせ

- Bluetooth®機器（オーディオ機器やハンズフリー機器など）を接続する方法や、詳しい注意事項については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!



Bluetooth®機能に 関するご注意

- SH008はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。


機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

待受画面

○を押します。

メイン
メニュー
SETTINGS
(設定)

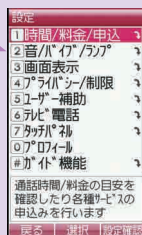

項目を選んで○を押します。
設定したい項目が表示されるまで、この操作を繰り返します。

機能設定の方法を
覚えよう!

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- 各項目の詳しい設定方法については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。



機能設定について

機能の内容ごとにM1～M7、MO、M#のグループに整理されています。

時間/料金/ 申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認したり、EZwebに接続して各種の申し込みができます。
音/バイブ/ ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の設定など、画面や照明の設定を変更できます。
プライバシー/ 制限(M4)	プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。
ユーザー補助(M5)	よく使う単語の登録など、SH008の利用を補助する機能の設定ができます。
テレビ電話(M6)	テレビ電話に関する設定ができます。
タッチパネル(M7)	タッチパネルに関する設定ができます。
プロフィール(MO)	プロフィールが表示されます。
ガイド機能(M#)	SH008の操作方法を確認できます。

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。

待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー
SETTINGS
(設定)

音/バイブ
ランプ


着信設定

音声着信



「♪(音)」を選んで
●を押します。

この曲に
決定～♪

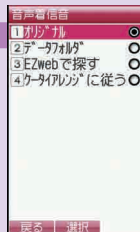

この例では「オリジナ
ル」を選んで
●を押します。



着信音を選んで●
を押します。

⏮(再生)を押すと、
着信音を再生して確
認できます。



待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面

●を押します。


メイン
メニュー

SETTINGS
(設定)


画面表示

メインディスプレイ

待受画面

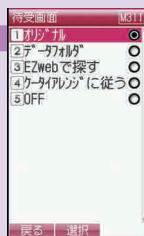

この例では「オリジナル」を選んで●を押します。

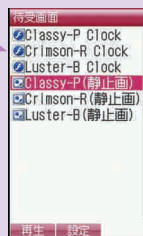

壁紙を選んで●を押します。

こんなときは？

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

- ①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選んで●を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで●を押します。
- ③サブフォルダを選んで●を押します。
- ④フォトを選んで●を押します。

画像によっては、
表示する部分を選んだり、
拡大／縮小したりできるよ！



ロックNo.を変更する

第三者によるSH008の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。


待受画面

●を押します。

メインメニュー
SETTINGS
(設定)


プライバシー
制限

ロックNo.
変更

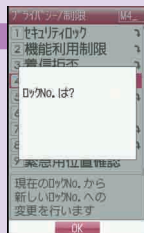

現在のロックNo.を入力して●を押します。

初めてロックNo.を変更するときは、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。

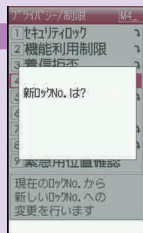

新しいロックNo.を入力して●を押します。

4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。



選択画面
はい

ロックNo.が変更されます。

PIN1コードを変更する

「入力可否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。


待受
画面

●を押します。

メイン
メニュー
SETTINGS
(設定)

プライバシー
制限

PINコード
設定

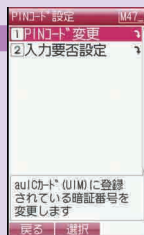

PINコード
設定画面

1 PINコードの入力を必要にする

- ①「入力可否設定」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③「入力必要」を選んで●を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して●を押します。

2 PINコードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで●を押します。
- ②「PIN1」を選んで●を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して●を押します。
- ④●を押し、新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑤●を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して●を押します。
- ⑥A(登録)を押します。

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在のPIN1コードとして、お買い上げ時の設定である「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの数字を入力してください。
- 「入力可否設定」を「入力必要」に変更すると、電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要になります。

第三者の
au ICカードの
無断使用を防止しよう!



SH008のソフトウェアを更新する

ケータイアップデートでSH008のソフトウェアを更新できます。

更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。□(中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M5¥1)」からアップデートを開始する方法や、ケータイアップデートを設定する方法については、「SH008取扱説明書詳細版」をご参照ください。

「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、SH008のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。




ケータイアップデートについてのご注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中はSH008を操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

安全上のご注意







安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、SH008を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

 危険	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害 ^{※2} を負う可能性が想定される内容や物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
 ※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
 ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

- 図記号の意味は以下のとおりです。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。	 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。	 プラグをコンセントから抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ SH008本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通



危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



指示

必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

SH008専用および共通周辺機器

- 電池パック (SH008UAA)
- 卓上ホルダ (SH008PUA) (別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (O201QVA) (別売)
- USB充電ケーブル01 (O201HAA) (別売)
- 共通ACアダプタ01 (O202PQA) (別売)
- 共通ACアダプタ02 (O203PQA) (別売)
- AC Adapter MIDORI (O205PGA) (別売)
- AC Adapter AO (O204PLA) (別売)
- AC Adapter SHIRO (O204PWA) (別売)
- AC Adapter MOMO (O204PPA) (別売)
- AC Adapter CHA (O204PTA) (別売)
- AC Adapter REST (LS1P002A) (別売)
- AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売)
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)
- 共通DCアダプタ01 (O201PEA) (別売)

海外で充電するときは必ず共通ACアダプタ02 (別売) をご使用ください。AC Adapter MIDORI/AO/SHIRO/MOMO/CHA/REST/RANGERS/CHARGYは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



禁止

電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



禁止

充電端子や外部接続端子をショートさせないでください。また、外部接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



禁止

指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



禁止

カメラのレンズに直射日光などをあてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負い兼ねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部だけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



水濡れ禁止

SH008は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池パックカバーなどから本体内部に入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



水濡れ禁止

SH008本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証の対象外となり、修理ができません。



指示

充電端子や外部接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。パイプレタ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。小さな部品や電池パック・au ICカード・microSDメモ리카ードの誤飲で窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。また、テレビアンテナを伸ばした状態でのご使用時にご注意ください。



指示

金属製のストラップやアクセサリを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの接続端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



指示

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してください。その後au電話の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下などにより破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のSH008本体・電池パック・指定の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低溫やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁止

電池パックカバーを取り外すときは、先の細いものを差し込まないようにしてください。電池パックカバーが破損・変形して、浸水による故障の原因となります。



禁止

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



指示

Bluetooth[®]機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth[®]機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



禁止

au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)をつないだり、卓上ホルダ(別売)にセットしたりしないでください。発火・感電の原因となります。

■ SH008本体について



警告

必ず、下記の警告事項をお読みにってからご使用ください。



禁止

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



指示

航空機内での携帯電話の使用(電波OFFモード含む)は法律で禁止されています。電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、「航空機モード」を「ON」にしたうえで電源をお切りください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではSH008の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



モバイルライト(簡易ライト)をご使用になる場合、モバイルライト(簡易ライト)を人の目の前で発光させないでください。また、モバイルライト(簡易ライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライト(簡易ライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてモバイルライト(簡易ライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、ラジオや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップ、テレビアンテナなどを持ってau電話本体を振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。SH008が熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合があります。



FMトランスミッターは日本国内でご使用ください。FMトランスミッター機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

指示

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(下側キー面)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(下側キー周囲部)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(下側背面)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
外装ケース(メインディスプレイ枠部)	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理
ヒンジ部	PA樹脂	アクリル系UV硬化処理
ヒンジ部飾り(中)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
ヒンジ部飾り(左右)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
上筐体コーナープロテクター(左右)	エラストマー樹脂	なし
メインディスプレイ	PMMA樹脂	ハードコート処理
サブディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート処理
キャビタリヒンジ	ウレタン樹脂	なし
カメラ飾りリング	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理(下地スス蒸着)
カメラ飾り(中)	PMMA樹脂	なし
カメラレンズ	アクリル樹脂	ハードコート処理
モバイルライトレンズ	アクリル樹脂	なし
テレビアンテナ(アンテナトップ)	ABS樹脂	なし
テレビアンテナ(アンテナシャフト部)	SUS	なし
テレビアンテナ(アンテナ下段ベース)	SUS	3価クロムメッキ
外部接続端子カバー	PC+エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化処理
センターキー	アクリルウレタン樹脂	なし
カーソルキー	アクリルウレタン樹脂	なし
カーソルキー飾り	アクリルウレタン樹脂	なし

使用箇所	使用材質	表面処理
アドレス帳キー アプリキー メールキー EZキー	アクリルウレタン樹脂	なし
発信/ペアキー クリア/メモキー 電源/終了キー	アクリルウレタン樹脂	なし
ダイヤルキー クイックキー ダイレクト起動キー/ペールビューキー	アクリルウレタン樹脂	なし
開閉ストッパ	PA樹脂	なし
キャビネット当り(キー面)	ウレタン樹脂	なし
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
シャッターキー	アルミ	アルマイト処理
充電端子	ABS+SUS	金メッキ
電池バックカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
ロックレバー	POM樹脂	なし
電池バック	ABS+PA樹脂	なし



禁止

人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人にあたり、思わぬけがをする場合があります。



禁止

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



禁止

外部接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、通常は外部接続端子カバーを開けたままにしないでください。ほこり・水などが入り、故障の原因となります。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



受話口部やスピーカー部、ヒンジ部(つなぎ目)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部などに異物がいないかを必ず確かめてください。



本体を閉じるときは指や物を挟まないでください。メインディスプレイ、サブディスプレイなどの破損の原因となります。本体を開くとき、ディスプレイ部を回転させるときは、ヒンジ部(つなぎ目)やディスプレイとヒンジ部の間に指や物を挟まないようにご注意ください。けがの原因となります。



テレビアンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やテレビアンテナの変形・破損の原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴時、FMトランスミッター送信時以外ではテレビアンテナを格納してください。テレビアンテナを引き出したままでは通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



耳元で大音量ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。メインディスプレイの破損の原因となります。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、けがの原因となります。

■ 電池パックについて



SH008の電池パックはリチウムイオン電池です。電池パックはお買い上げ時には、十分充電されています。充電してからお使いください。

Li-ion 00



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などのおそれがあり危険です。必ず下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



指示

電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分に確認してから接続してください。



禁止

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



禁止

落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



禁止

持ち運び際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



指示

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックをau電話本体から取り外すときは、PULLタブまたは突起部を持ち、上方へ持ち上げて外してください。ペンなどの先の細いものを差し込んで外そうとした場合、発火や破損の原因となります。



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



水濡れ禁止

電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。



指示

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



指示

漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



指示

電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

■ 充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)／AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)／AC Adapter AO(0204PLA)(別売)／AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)／AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)／AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)／AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)／AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)／AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指示

指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定のACアダプタ(別売)が傷んだときやコンセントまたはシガーライタソケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



指示

共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。



禁止

指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



プラグを
コンセント
から抜く

お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



指示

車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水濡れ禁止

指定の充電用機器(別売)は防水に対応していません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



指示

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

プラグを
コンセント
から抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



禁止

卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下により卓上ホルダ(別売)の故障の原因となります。また、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場所での使用を前提とします。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。



指示

充電は安定した場所で行ってください。傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。



水濡れ禁止

濡れた電池パックを充電しないでください。



水濡れ禁止

風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。



指示

指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



禁止

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



禁止

卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子を使つての充電は行わないでください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。



禁止

au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

■ au ICカードについて



注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

au ICカードを本体に取り付けるときや、取り外すときは、手や指を傷つけないようご注意ください。



指示

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



分解禁止

au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC(金属)部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。内部データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



水濡れ禁止

au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。



禁止

au ICカードのIC(金属)部分を傷つけないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



禁止

au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



指示

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ SH008本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になつたりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態、ディスプレイを回転させた状態でカバンの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- SH008は、外部接続端子カバー、電池パックカバーをしっかりと閉じた状態でIPX5(旧JIS保護等級5級)相当、IPX7(旧JIS保護等級7級)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴が付いたままでの電池パックの取り付け／取り外しや、外部接続端子カバー、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オプション品は防水性能を有していません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

- 外部接続端子・充電端子をととき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加えて端子を変形させないでください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

- 使用中、SH008が高温となった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。

- 電池パックはau電話の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

- お子様をご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者を取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。

- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)のコードを本体に巻き付けて使用しないでください。音声かどぎれたり、雑音が入ることがあります。

■ SH008本体について

- 充電中や通話中、ムービー撮影中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中は、ご使用状況によってはSH008本体の一部が温かくなりますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面に爪や硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や故障の原因となります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 電池パックカバー裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- SH008はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- SH008で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

- 本体の開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わるなど故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- メインディスプレイやサブディスプレイ、キーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーを押したままの状態になりキー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、SH008本体が損傷するおそれがあります。
- カバンおよびポケットなどに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをおすすめします。
- テレビ(ワンセグ)視聴中など、テレビアンテナを伸ばしたり、立てた状態で電話に出る場合は、特にテレビアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害など及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。本体を開閉したり、ディスプレイ部を回転する場合には、必ずテレビアンテナを格納してください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメラ機能・テレビ(ワンセグ)視聴・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声聞きづらくなる場合があります。
- SH008に磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカ一部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激に変化するような場所で使用された場合、SH008内部に水滴が付くことがあります(結露といえます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ディスプレイを拭くときは柔らかな布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にしたリ、「キー照明(M332)」を「ON」にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- SH008は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitiにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やLISMO Portなどの利用により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- SH008は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- ディスプレイの開閉・回転の際に指などの挟み込みにご注意ください。
- カバンおよびポケットなどに入れる際は、メインディスプレイを内側にして閉じた状態で収納し、メインディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がメインディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- カバンおよびポケットなどに入れる際は、必ずテレビアンテナを格納してください。また、テレビアンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

■ タッチパネルについて

- ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、メインディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。ビューアポジションのまま収納すると静電気などによる誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は1本の指（ピンチ操作の場合のみ2本の指）で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動かないだけでなく、メインディスプレイの損傷や、破損の原因になる場合があります。
- メインディスプレイにシールやシート類（市販の保護シートや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動かない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などが原因となる場合があります。
- メインディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でメインディスプレイ表面を乾拭きしてください。
- オープンポジションでのタッチパネルを強く押しての操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、SH008本体から外し、ビニール袋などに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で利用できる時間が、次第に短くなります。目安として、十分充電しても利用できる時間が購入時の半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)

- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありませぬ。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)に巻き付けしないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- 撮影時にレンズやモバイルライトに指がかからないようにご注意ください。

■ 著作権／肖像権について

- お客様がSH008で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをする肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 音楽機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やテレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスなどを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- 雨の中や水に濡れるような場所では使用しないでください。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたのになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手持には乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消滅、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本機の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消失したり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト／ムービーデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付やiSMO Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。
またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。
ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどでお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用する場合があります

■ 周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

2.4FH1

● Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4DS4/OF4

● 無線LAN機能:2.4DS4/OF4

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。

■ Bluetooth® についてのごお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

● Bluetooth® でご使用上の注意

SH008のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- SH008を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、SH008と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSH008の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ 無線LAN(Wi-Fi®) についてのごお願い

- 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- Wi-Fi対応の航空機内であってもSH008は使用できません。航空機モードに設定してから、電源を切ってください。

● 無線LANでご使用上の注意

SH008の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- SH008を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、SH008と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにSH008の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。

(Wi-Fi WIN接続時には、画面上部にが表示され、通信時は点滅します。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

■Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。

■お知らせ

- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

防水のご注意

■SH008の防水性能

SH008は、防水保護等級(JIS C 0920)IPX5相当、IPX7相当の防水性能を有しています(当社試験方法による)。

- ・水周りでSH008をご使用になる際は、以下の記載内容をよくお読みになったうえでご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂などの異物の混入により、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となります。
- ・SH008は、外部接続端子カバーや電池パックカバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
- ・SH008の防水性能は、常温(5℃～35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。
- ・すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

■IPX5/IPX7について

- ・「IPX5相当」とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ・「IPX7相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽にSH008を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、SH008内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ・具体的には…
雨の中(1時間あたり20mm未満の雨量)で傘をささずにSH008をご使用になります。
風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもSH008をご使用になります。
弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使ってSH008を洗うことができます。

■防水(水周りでのご使用)に関するご注意

- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。また、電池パックカバーを閉じる際には、必ずロックレバーを「LOCK」位置にスライドしてください。電池パックカバーの閉じかたについては、「電池パックを取り付ける」(▶P.23)の操作2以降をご参照ください。
- ・SH008に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。また、砂や泥が付着しないようにしてください。
 - ・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水/海水/プールの水/温泉、熱湯など
- ・手やSH008が濡れているときに、外部接続端子カバーや電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。
- ・湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。(開閉、キー操作を含む)
- ・耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い水流(6リットル/分を超える)をかけないでください。
- ・風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間使用しないでください。
- ・サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの熱風はあてないでください。
- ・コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- ・送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなる場合があります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- ・電池パックなど、周辺機器は防水に対応していません。
- ・落下させるなど、SH008本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。SH008本体が変形して防水性能が損なわれることがあります。

- ・砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。送話口、受話口、スピーカー、ヒンジ部などに砂が入り、音量が小さくなったり、発熱による故障の原因となるおそれがあります。
- ・結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはSH008が常温になってから持ち込んでください。万ー結露が発生したときは、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・SH008は水に浮きません。
- ・強い雨の中では使用しないでください。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■防水パッキンについて

外部接続端子カバーや電池パックカバー周囲の防水パッキンは、防水性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- ・はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーを閉めるときは、防水パッキンを挟まないように注意してください。防水パッキンが傷つき、浸水の原因となることがあります。また、細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)を挟まないように注意してください。浸水の原因となることがあります。
- ・水以外の液体(海水、プールの水、アルコールなど)が付着しないようにご注意ください。防水性能を維持できなくなる場合があります。
- ・外部接続端子カバーや電池パックカバーの隙間に、先の細いものを差し込まないでください。SH008本体が破損・変形したり、防水パッキンが傷つくなどして、浸水の原因となる場合があります。
- ・防水性能を維持するため、防水パッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします。
- ・防水パッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ・外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持できません。このときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

- ・電池パックカバーが破損したときは、電池パックカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。

■SH008の洗いかた

SH008の表面に汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下)で常温(5℃～35℃)の水道水を使い、蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。





- ・外部接続端子カバーや電池パックカバー、ロックレバーが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・乾燥のために電子レンジには絶対に入れないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、SH008の発熱・発火、回路部品の破損の原因となります。
- ・乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、高温環境に放置しないでください。SH008の変形、変色、故障などの原因となります。

■水抜きのしかた


SH008を水に濡らした場合、そのままご利用になると通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうおそれがあります。また、外部接続端子などのショートによる火災・故障の原因となります。必ず次の各部の水抜きを行ってください。

- ・ヒンジ部(つなぎ目)
- ・送話口部(マイク)
- ・受話口部(レシーバー)
- ・スピーカー部
- ・SH008を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

- ① SH008の表面の水分を乾いた布などで拭く
- ② SH008のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度振る

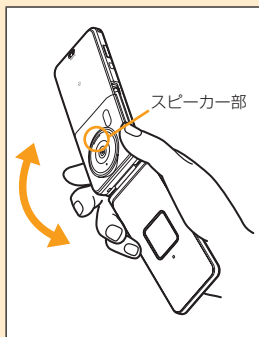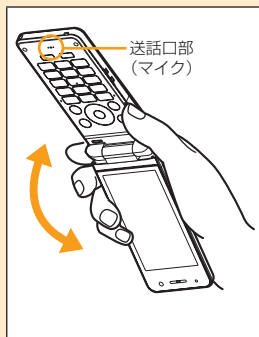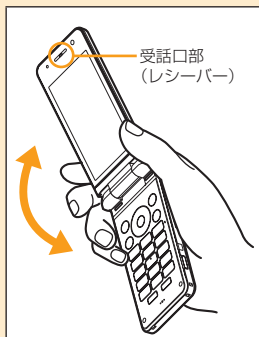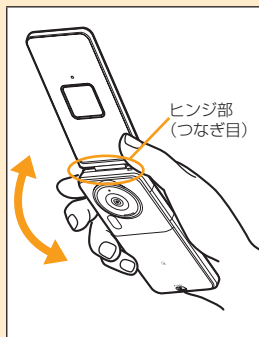

- ③ 各部の隙間に入った水分を乾いた布などを押し当てて拭く

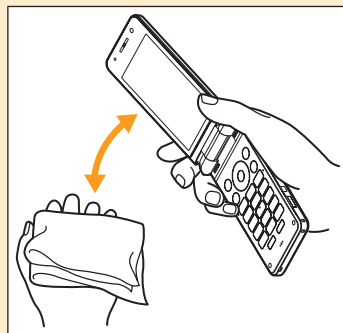

・各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあて、軽くたたいて水を出してください。













- ④ 乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置し、乾燥させる





■充電時のご注意

- ・充電用機器は防水性能を有しておりません。屋外や風呂場、洗面所、台所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- ・SH008が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・SH008が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・外部接続端子からの浸水を防ぐため、充電後しっかりと外部接続端子カバーを閉じてください。
- ・濡れた手で指定の充電用機器(別売)に触れないでください。感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください	
 を押しても電源が入らない	 を長押ししていますか？	▶  を1秒以上押し続けてください。
	電池パックは充電されていますか？	▶ 充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	▶ 電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか？	▶ 電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	▶ 充電してください。
電源起動時のアニメーション表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメーションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	▶ 充電してください。
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	▶  を長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	▶ 正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、  を押していますか？	▶ 電話番号を入力した後、  を押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか？	▶  を長押しして電源を入れてください。
	au ICカードが挿入されていますか？	▶ au ICカードを挿入してください。
	電波は十分に届いていますか？	▶ 電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか？	▶ サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか？	▶ 待受画面で      を押して、着信転送サービスを解除してください。

こんなときは	ご確認ください	
電池パックを利用できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	▶ サービスエリア内の電波の届く場所で使用してください。
電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶ しばらくしてから電話をおかけ直してください。
	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	▶ サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか？	▶ 通話中に  を押して受話音量を調節してください。
	受話口を耳でふさいでいませんか？	▶ 受話口が耳の穴に当たるようにしてください。
平型イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	▶ 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定してください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	▶ 待受画面で  を長押しして、簡易留守メモをOFFにしてください。 ※ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できませんが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
	マナーモードが設定されていませんか？	▶ 待受画面で  を長押しして、マナーモードを解除してください。 ※ マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
音や照明、ランプの設定が勝手に「OFF」になっている	「省エネモード(M58)」を「ON」や「自動」にしていますか？	▶ 「省エネモード(M58)」を「OFF」に設定してください。
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	▶  を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。 ※ 編集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	

お知らせ

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- SH008からは： 待受画面で  ▶ [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは： <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのSH008本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
①保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
②修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③水濡れ・全損時リニューアルサービス 注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④紛失時あんしんサービス 注:盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、

下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは	☎0077-7-113(通話料無料)
au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
EZwebからは	待受画面で☎▶[トップメニュー・検索] ▶[auお客さまサポート] ▶[お問い合わせ] ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

お知らせ

修理代金割引サービス

- 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントが1000ポイント進捗します。

※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

メインディスプレイ	約3.4インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶
サブディスプレイ	480×854ドット(FWVGA)
サブディスプレイ	約1.4インチ、反射型メモリ液晶
質量	88×88ドット
連続通話時間	国内 約151g(電池パック含む)
	海外 約280分(Wi-Fiエリア内)
テレビ電話 連続通話時間	国内 約320分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/バハマ/ ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年4月時点
	海外 約95分 ※海外では使用できません。
連続待受時間	国内 約280時間[無線LAN機能(Wi-Fi WIN)利用していない時] ^{※1} 約170時間[無線LAN機能(Wi-Fi WIN)利用時] ^{※2}
	海外 約110時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約200時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約310時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2010年4月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約51mm×113mm×19.1mm (最厚部21mm)

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

※1 Wi-Fi WINの自動接続設定OFF時

※2 Wi-Fi WINの自動接続設定ON時/Wi-Fiエリア内

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【SH008】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg^{*}の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大ささに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機【SH008】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.408W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARIに多少の差異が生じることもあります。いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARIはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

○社団法人電波産業会のホームページ:

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

○auのホームページ:

<http://www.au.kddi.com>

○シャープのホームページ:

<http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html>

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

名前から引く索引

数字／アルファベット

au ICカード	17, 88
au Media Tuner	101
au one My Page	74
au one トップ	66
auお客さまサポート	67
auのネットワークサービス	81
Bluetooth®	115
Cメール	62
EZ FeliCa	79
EZweb	66
EZアプリ(BREW®)	78
EZチャンネルプラス／EZチャンネル	71
EZナビ	75
EZニュースEX	72
EZパスワード	85
EZ待ちうた	81
Eメール	54
Eメール・Ezwebの初期設定	20
FeliCaマーク	17, 79
LISMO	97
LISMO Port	97
microSDメモ리카ード	24, 25, 106
PCサイトビューアー	80

PIN1コード	85, 120
PINコード	85
PINロック解除コード	85
SAR	144
SSL／TLS	66
Wi-Fi WIN	89

あ

アイコン	26, 29
アドレス帳	47
アフターサービス	142
アラーム	112
暗証番号	85
安心ナビ	76
安心ロック	15
安全上のご注意	122
いつでも位置確認	76
英字入力	37
絵文字入力	39
エリア設定	86
遠隔ロック	14
オープンポジション	21
お気に入りリスト	70
おサイフケータイ®	79
オリジナルマナー	44
お留守番サービス	82
オンラインマニュアル	12

か

海外でのご利用	86, 87
---------	--------

ガイド機能	110
外部接続端子	17
顔文字入力	39
各部の名称と機能	16
カメラ	91
カレンダー	113
簡易留守メモ	45, 46
漢字入力	38
キー操作	33
記号入力	39
機能設定	116
共通ACアダプタ01／02	18
緊急地震速報	65
クイックアクセスメニュー	31
グローバルパスポートCDMA	86
グローバルパスポートGSM	87
ケータイアップデート	121
ケータイアレンジ	114
ケータイ探せて安心サービス	15
検索ウィンドウ	73
故障とお考えになる前に	140

さ

災害用伝言板サービス	13
サイレントマナー	44
サブディスプレイ	29
三者通話サービス	81
充電	9, 18
受信ボックス	60, 64

受話口	17
仕様	144
署名PINコード	85
スケジュール	113
赤外線通信	52
セキュリティPINコード	85
送信ボックス	60、64
送話口	17

た

大音量ブザー	12
卓上ホルダ	18
タスク切替メニュー	31
タッチパネル	35
着信	42
着信音	117
着信拒否	12
着信転送サービス	83
着信履歴	43
通常マナー	44
通知アイコン	32
通話明細分計サービス	81
データ通信サービス	81
データフォルダ	104
デコレーションアニメ	58
デコレーション絵文字入力	39
デコレーションメール	56
テレビ(ワンセグ)	101
テレビ録画	103

天気予報	68
電源	20
電池パック	9、22、23
電話	40
ドライブ	44

な

ナビパスワード	85
乗換検索	69

は

バックアップ	109
発信	40
発信番号表示サービス	84
発信履歴	43
番号通知リクエストサービス	84
ビューアポジション	21
フェイク着信	111
フォト撮影	93
プレミアムEZパスワード	85
プロフィール	51
防水	10、137

ま

マイク	17
マイページ	74
待受画面	26、32、118
待受ショートカット	32
マナーモード	44
ムービー録画	96

迷惑電話撃退サービス	81
迷惑メール	61
メインメニュー	30
メールフィルター	61
文字入力	37

や

ユーザー設定アイコン	32
よく使うメニュー	31

ら

料金照会	13
レシーバー	17
連続通話時間	144
連続待受時間	144
ロックNo.	85、119

わ

割込通話サービス	81
----------------	----

目的から引く索引

Wi-Fi WINを利用する

アクセスポイントとの接続を切る	90
アクセスポイントに接続する	89
アクセスポイントを登録する	89

インターネットにアクセスする

EZwebでアクセスする	66
PCサイトビューアーでアクセスする	80

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する	86
グローバルパスポートGSMを利用する	87

確認する

microSDメモリカードについて確認する	106
PINコードについて確認する	85
SH008の主な仕様を確認する	144
SH008の電話番号を確認する	51
アイコンの意味を確認する	26、29
アフターサービスについて確認する	142
安全上の注意事項を確認する	122
各種暗証番号について確認する	85
各部の名称を確認する	16
サブディスプレイの見かたを確認する	29
充電のしかたを確認する	18

同梱物を確認する	7
プロフィールの内容を確認する	51
防水の注意事項を確認する	10、137
本書について確認する	8
待受画面の見かたを確認する	26

カメラで撮影する

サイズを変更して撮影する	95
フォトを撮影する	93
ムービーを録画する	96

基本操作を覚える

SH008のポジションを変える	21
機能を設定する	116
基本的なキー操作を覚える	33
タッチパネルの使いかたを覚える	35
複数の機能を切り換えて利用する	31
待受画面から機能を起動する	32
メインメニューから機能を起動する	30
文字入力の方法を覚える	37

ゲームで遊ぶ

EZアプリ(BREW®)を利用する	78
-------------------------	----

困ったときは

安心ロックを利用する	15
故障とお考えになる前に	140

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	88
---------------------------	----

Eメール・EZwebの初期設定をする.....	20
microSDメモ리카ードを初期化する.....	107
microSDメモ리카ードをセットする・取り外す.....	24、25
PIN1コードを変更する.....	120
充電する.....	18
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする.....	101
電源を入れる／切る.....	20
電池パックを取り外す・取り付け.....	22、23
ロックNo.を変更する.....	119

情報を調べる

EZwebを利用する.....	66
EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する.....	71
EZニュースEXを利用する.....	72
PCサイトビューアーを利用する.....	80
お天気を調べる.....	68
カレンダーを表示する.....	113
地図を表示する.....	75
通話料や通信料の目安を調べる.....	13、67
テレビ(ワンセグ)を見る.....	102
乗り換えを調べる.....	69
待受画面から情報サイトを検索する.....	73
道を調べる.....	75
料金プランや割引サービスを調べる.....	67

設定をする

アラームを設定する.....	112
機能を設定する.....	116
ケータイアレンジを利用する.....	114

着信音を変更する.....	117
待受画面を変更する.....	118

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する.....	12
操作方法を調べる.....	110
なるほど!auを利用する.....	13

データや情報を保護する

au one My Pageを利用してデータをバックアップする.....	74
microSDメモ리카ードにデータをバックアップする.....	109

データを交換する

Bluetooth [®] 機能を利用する.....	115
赤外線を使ってプロフィールを交換する.....	52

データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する.....	108
音楽をLISMOで再生する.....	98
簡易留守メモを再生する.....	46
データフォルダのデータを表示する.....	104
ビデオをLISMOで再生する.....	99
本(電子書籍)をLISMOで再生する.....	100

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する.....	82
簡易留守メモで留守応答する.....	45
着信拒否する.....	12
着信転送サービスで電話を転送する.....	83
電話番号が通知されない電話を拒否する.....	84

電話を受ける	42
マナーモードを設定する	44

電話をかける

アドレス帳から電話をかける	40、48
通話中の相手の方の声を大きくする	41
電話番号を通知して電話をかける	84
電話番号を通知しないで電話をかける	84
電話をかける	40
発信履歴／着信履歴を利用して電話をかける	40、43

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する	47
受け取ったメールのアドレスを登録する	50
お気に入りリストに情報サイトを登録する	70
かかってきた電話の番号を登録する	49
カレンダーにスケジュールを登録する	113

非常時に備える

PIN1コードを変更する	120
安心ナビを利用する	76
遠隔ロックを利用する	14
置き忘れたケータイの位置を検索する	15
緊急地震速報を利用する	65
災害用伝言板サービスを利用する	13
大音量ブザーを利用する	12
着信があったように見せかける	111
ロックNo.を変更する	119

メールを受け取る

Cメールを受け取る	63
Eメールを受け取る	59
受信ボックスのCメールを確認する	64
受信ボックスのEメールを確認する	60
迷惑メールを受け取りたくない	61

メールを送る

Cメールを送る	62
Eメールを送る	54
送信ボックスのCメールを確認する	64
送信ボックスのEメールを確認する	60
デコレーションアニメを送る	58
デコレーションメールを送る	56
添付データを送る	54
撮ったフォトをメールで送る	94

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リパース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.

ACCESS™ NetFront™ NetFront™ NetFront™
SMIL Player Sync Client M-IMAP Client

myriad™ **Bluetooth®** **NetFront™ Browser**

picxel

brew.

POWERED BY **DF™**

**RSA
SECURED™**

**OPERA
software**

micro

**micro
HD™**

**GUIDE
MOBILE**

f

**FONT
C®**

FSE®
Face Sensing Engine

**bg Wi Fi
CERTIFIED®**

**Wi-Fi PROTECTED
SETUP**

AOSS™

**5G
無線
スタート**

Myriad Group, Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2010 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

本製品は、ワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v2.1 for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2010 ACCESS CO., LTD.

本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2010 ACCESS CO., LTD.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com>をご覧ください。

BREW[®] 及びBREW[®] に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW[®] and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoft[®], Windows[®], Windows Vista[®]は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft[®] Windows[®] の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Operating System です。

Microsoft[®], Microsoft[®] Excel[®], Microsoft[®] PowerPoint[®] は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft[®] Word, Microsoft[®] Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore[®]3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite[™]テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

PicseL、PicseL Powered、PicseL Viewer、PicseL File Viewer、PicseL Document Viewer、PicseL PDF ViewerまたPicseLキューブロゴはPicseL Technologiesの商標、または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX[™]は、DiMAGIC社の商標です。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com> for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、及び／又は(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び／又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。更に詳しい情報については、MPEG LA,LLCから入手できる可能性があります。

<http://www.mpegla.com>をご参照ください。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

㊟は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「AQUOS」「AQUOS SHOT」「スマートリサイズズーム」「チェイスフォーカス」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「パールビュー」「スマートリンク」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

らくらく無線スタート®はNECアクセステクノロジー株式会社の登録商標です。

Aterm®は日本電気株式会社の登録商標です。

Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。

ホットスポット®はNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

BBモバイルポイント®はソフトバンクテレコム株式会社の登録商標です。

livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。

WirelessGate®(ワイヤレスゲート)は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。

Wi2 300™は株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトを参照ください。

お使いのパソコンから→auホームページ→auオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>) →「SH008」を選択
→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

Amazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

PhotoSolid®, MovieSolid®, FaceSolid®, FrameSolid®, PhotoScouter®, ImageSurf®, StrobePhoto®, TrackSolid®, Morpho Effect Library™は株式会社モルフォの登録商標です。

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジンFSE(Face Sensing Engine)を使用しています。FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。

「ドラゴンクエストⅢ」: ©1988-2010 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

「太鼓の達人DX」: ©2000-2009 NBGI

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:


Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
SH008	APYHRO00120	0.395W/kg	0.538W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at <http://www.phonefacts.net>.

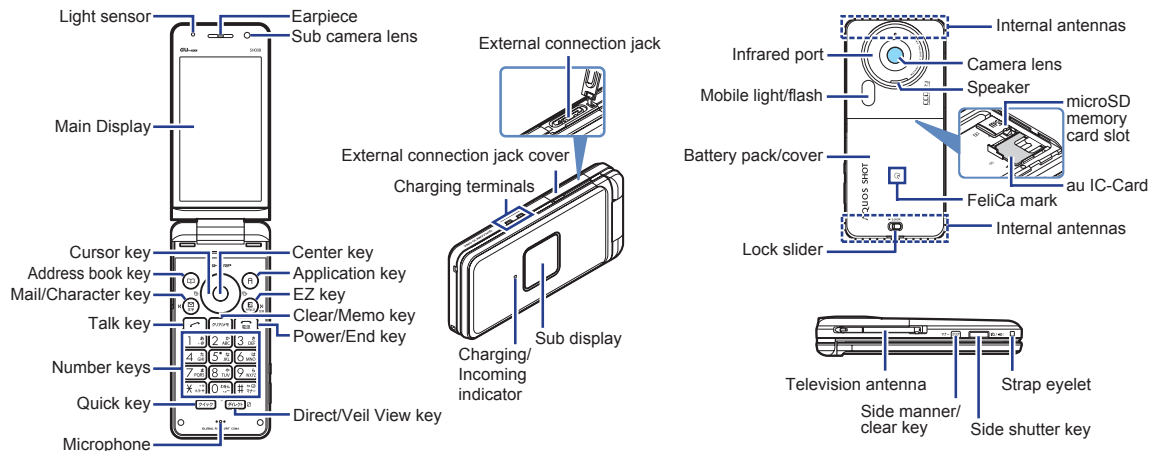

Turning Power On and Off

● Turning Power On

Hold down  for at least a few seconds.

● Turning Power Off

Hold down  for at least a few seconds.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . ▶ Press . ▶ Press .

▶ Press .

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . ▶ Press .

Making and Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

▶ Press .

To end a call: Press .

● Answering a Call


When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use .

Storing and Recalling Address Book Entries

● Storing an Entry


From the stand-by screen: Hold down  for at least a few seconds.

▶ Use  to select the item you want to edit. ▶ Press  (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press  (Reg).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press  to display the Address Book screen.

▶ Use  to select the tab for the record you want to recall.



▶ Use  to select the name of the record.


▶ Press  (Detail) to view the record in detail.


Using the Camera (Movie and Snapshot)


● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "CAMERA".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Movie". ▶ Press  (Select).

▶ Press  (Record) to start recording.

▶ Press  (Stop) to stop recording.



▶ Press  (Save) to store the movie.


Press  (Pause) during recording to pause recording.


Press  ( ↔ ) in the Movie mode to change to the Photo mode.


● Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press . ▶ Use  to select "CAMERA".

▶ Press  (Select). ▶ Select "Photo(W.paper Mode)". ▶ Press  (Select).



▶ Press  (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press  (Save) to store the photo.

Press  ( ↔ ) in the Photo mode to change to the Movie mode.


Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA




Other Handy Features

● Setting the Manner Mode


From the stand-by screen: Hold down  for at least a few seconds.
Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● Setting the Answer Memo (Voice Recording)




From the stand-by screen: Hold down  for at least a few seconds.
Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact



au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)

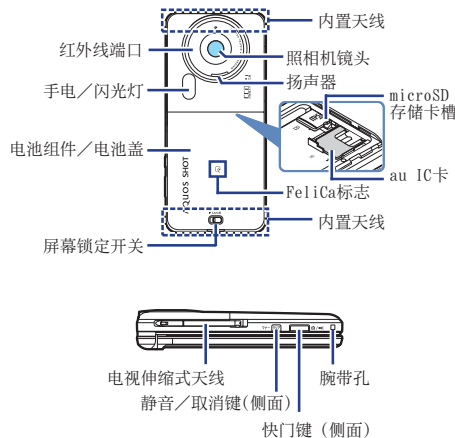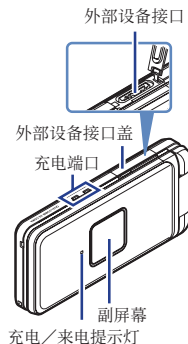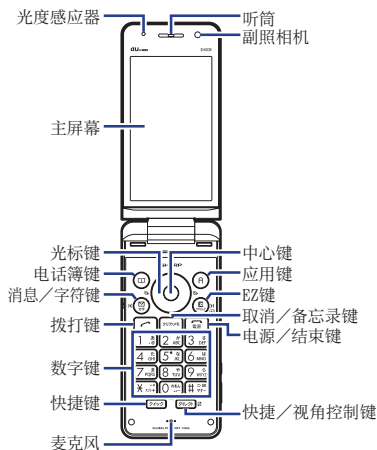● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)



开启或切断电源

- 开启电源
按住  几秒钟。
- 切断电源
按住  几秒钟。



切换到英语显示

从待机画面:按下 。▶按下 。▶按下 。▶按下 。



检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 。▶按下 。

拨打和接听电话





- 拨打电话
从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。
结束通话:按下 。

● 接听电话





在电话铃声响起时,按下。
调整听筒音量:使用.

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单








从待机画面:按住几秒钟。
▶使用选择您想要编辑的项目。▶按下〔選択〕(选择)。
▶输入数据。▶按下〔登録〕(注册)。

● 查看名单

从待机画面:按下显示按平假名行搜索屏幕。
▶使用选择您查找的记录的平均名和英语行。
▶使用选择记录的名字。
▶按下〔詳細〕(详细)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)







● 拍摄动画

从待机画面:按下。▶使用选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。
▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“ムービー”(动画)。▶按下〔選択〕(选择)。
▶按下〔録画〕(拍摄)开始拍摄。
▶按下〔停止〕(结束)停止拍摄。
▶按下〔保存〕(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下([D])暂停拍摄。

在动画模式,按下([T] + )可以切换到照片模式。


● 拍摄快照

从待机画面:按下。▶使用选择“CAMERA(カメラ)”(照相机)。
▶按下〔選択〕(选择)。▶选择“フォト(壁紙モード)”(照片)。
▶按下〔選択〕(选择)。
▶按下〔撮影〕(拍摄)拍摄快照。
▶按下〔保存〕(保存)储存照片。

在照片模式,按下([C] + )可以切换到动画模式。


拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

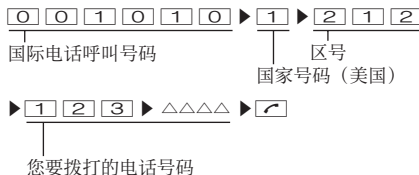


其他手机功能

● 设置静音模式


从待机画面:按住几秒钟。
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住几秒钟。
想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

MEMO

MEMO

＜お客様各位＞

このたびは、SH008をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。


■Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。

■電池パックを取り外す

1 本体裏面の電池バックカバーを取り外す

ロックレバーを矢印①の方向に切り替え、電池バックカバーの凹部に指先(爪)をかけて矢印②の方向に持ち上げます。



2 電池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、上方へ持ち上げて取り外します。



■電池パックを取り付ける

1 PULL タブが電池パックの上に出るようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む



2 電池バックカバーを斜めにしてツメ部を本体に差し込んでから①、電池バックカバーを取り付ける②



3 電池バックカバーの周囲を①、②の順で押し、カバー全体に浮きがないことを確認する



4 ロックレバーを、「LOCK」位置まで矢印の方向にスライドさせる



■microSDメモ리카ードについて


microSDメモ리카ードの挿抜は電池バックカバーを取り外して行います。

次ページもお読みください。

■ご使用にあたってのお願い

以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

- 受話口にゴミや液体が入った状態では、受話口がふさがり、受話音が聞こえにくくなる場合があります。このような場合、外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池/バックカバーを確実に取り付けた状態で、弱めの水流で常温の水道水を使い洗い流してください。洗い流した後は、十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
- 手の爪や先端の尖った棒などで直接受話口に入った異物を取り除かないでください。防水性能が損なわれたり、受話口内部レシーバーの故障の原因となります。

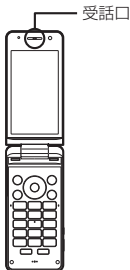

■ お知らせ ■

このたびは、SH008をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご利用前に以下の内容をお読みいただき、正しくお使いください。

■ ご利用可能時間について

- SH008を連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)は、以下の通りです。この利用時間は、お客様の使用状況などによって異なる場合があります。

【SH008を連続使用した場合の標準的な利用時間の目安(参考値)】

連続待受	約280時間
<無線 LAN 機能 (Wi-Fi WIN) 利用していない時※1>	
連続待受	約170時間
<無線 LAN 機能 (Wi-Fi WIN) 利用時※2>	
音楽再生	約32時間
EZ・FM	約29時間
Eメール作成	約8.5時間
連続通話	約4.6時間
テレビ(ワンセグ)	約4.0時間
EZナビウォーク	約3.5時間
EZweb接続中	約3.1時間
<無線 LAN 機能 (Wi-Fi WIN) 利用していない時>	
EZweb接続中	約3.1時間
<無線 LAN 機能 (Wi-Fi WIN) 利用時>	
フォト撮影	約2.2時間
ムービー撮影	約2.2時間
テレビ電話	約1.4時間

※1 Wi-Fi WINの自動接続設定OFF時

※2 Wi-Fi WINの自動接続設定ON時 / Wi-Fiエリア内

- 電池のもちが気になるお客様には省エネモードのご利用をおすすめします。
省エネモードについては、右記の「■ 省エネモードについて」をお読みください。

■ 省エネモードについて

- SH008には、電池の消耗を抑えるための「省エネモード(M58)」があります。
省エネモードを「ON」に設定すると、お知らせランプやキー照明などをOFFにして電池の消耗を抑えることができます。設定が変更される項目については、取扱説明書詳細版の「省エネモードを設定する(M58)」をご覧ください。
「SH008取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>
※ ご利用状況により省エネ効果は変化しますので、あらかじめご了承ください。
- 省エネモードを「自動」に設定すると、電池残量に応じて自動的に「ON」「OFF」を切り替えます。
- 省エネモードを設定するには、待受画面で●を押し、メインメニューの「SETTINGS(設定)」から「ユーザー補助」の「省エネモード」を選択します。表示された内容を確認して●を押し、「ON」に設定してください。省エネモードを「OFF」に設定すると各機能の設定は元に戻ります。
※ お買い上げ時、省エネモードは、待受ショートカット[5]の「1」を選択して●を押し、表示された内容を確認して●を押してから「ON」を選択しても設定できます。
- 省エネモード設定中に各機能の設定を変更した場合は、省エネモードを「OFF」にするまで変更は反映されません。

→次ページもお読みください。


■ Wi-Fi WINご利用時のご注意

- 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルポイント®、livedoor® Wireless、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供事業者へお問い合わせください。
※ 契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- PacketWIN通信中はWi-Fi通信に切り替わらず、PacketWINとWi-Fi WINとの間で自動的に通信が移行することはありません。

■ ご使用中のご注意について

- モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- カメラのISO設定を高感度に設定すると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、暗い場所にある被写体でも明るく撮影できますが、画像は粗くなります。
- 充電中や通話中、カメラ機能動作中、テレビ(ワンセグ)視聴中、EZwebご利用中などは、本体の一部が温くなる場合がありますが故障ではありません。
- 使用中、本体が高温となった場合、本体保護のため一時的に一部機能を停止することもありますので、あらかじめご了承ください。
- カメラ機能やテレビ(ワンセグ)視聴、EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温くなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となることがありますのでご注意ください。
- ボイスクリアは、高音域を強調する機能です。相手の声が聞き取りにくい場合に、高音域をお好みの強さに設定することができます。また、効果を強くすると雑音(ノイズ)が大きくなる場合がありますが、故障ではありません。お好みの強さに調整してご使用ください。
- 通話中に画面を覆うと、画面は消灯します。

■ タッチパネル操作ご利用時のご注意

- 次のような場合は、誤動作・ディスプレイを傷つける原因につながりますので、ご注意ください。
 - ・ ボールペンや鉛筆などの先が鋭いものでの操作
 - ・ ディスプレイに水滴がついている状態での操作
 - ・ ディスプレイを強く押しての操作
 - ・ 濡れた指での操作
 - ・ タッチパネル周囲に手を触れたままでの操作
 - ・ ディスプレイにシール、シート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)、デコレーション素材を貼った場合
- ※ ディスプレイに水滴がついている場合は水滴を柔らかい布などで拭いて、ご使用ください。
- タッチ操作が正しく認識しない、誤動作するなどの場合は、タッチパネル調整でタッチ操作位置認識の再調整をしていただくことをお勧めいたします。
- フリック操作の際は、画面内で操作してください。
※ 画面外からのフリックでは正しく認識されない場合があります。
お買い上げ時、フリック操作についての説明は、待受ショートカット[1]の (フリック操作ガイド)を選択してご確認いただけます。
- 「オープン時タッチ操作(M72)」を「OFF」に設定すると、オープンポジションでタッチパネルを使用できません。

- 無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ


大切な地球のために、
一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立っています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

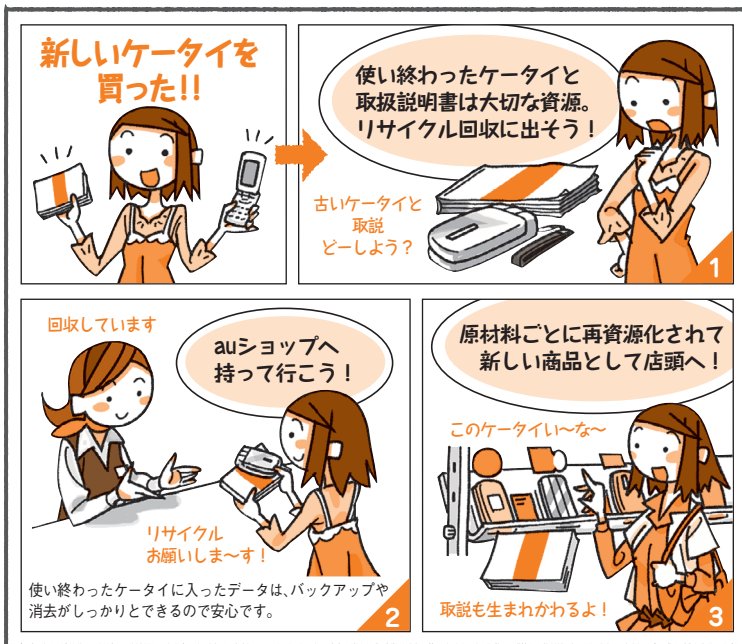

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

<http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html>

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-111 | au電話からは

au電話からは

局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは

 0077-7-113 | au電話からは

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用にならない場合、
下記番号にお電話ください。(無料)

 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

 0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶検索▶auお客さま
サポート▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ▶トップメニュー▶検索▶auお客さま
サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って
なるほど! auにアクセス▶

※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト
ウェア「LISMO Port」および「USBドライバ」は、auホームページ
よりダウンロードいただけます。

パソコンから: <http://www.au.kddi.com/music/dl3>



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIではこのマークのあるauショップで回収した
紙資源を、製紙会社と協力し国内リサイクル活動
を行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
環境部 PHS-GA1512C2010

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためにお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず、このマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。

2010年5月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

製造元: シャープ株式会社



TINSJA698AFZZ